

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Мадрид Шкаф 1.6

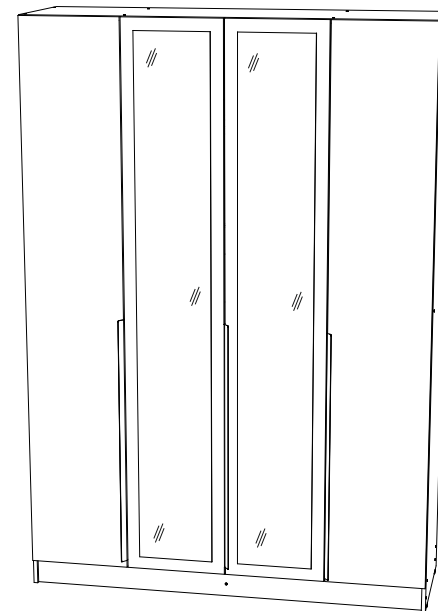

(ВхШхГ)
2300x1600x524

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во
1	Боковина левая	2284	500	1
2	Боковина правая	2284	500	1
3	Крышка	1600	500	1
4	Дно	1568	500	1
5	Перегородка левая	2168	500	1
6	Перегородка правая	2168	500	1
7	Вязка	784	500	2
8	Вязка	376	500	2
9	Полка	374	490	8
10	Задняя планка	784	200	1
11	Цоколь	1568	100	2
12	Цокольная планка	406	100	1
13	Фасад с зеркалом	2196	396	2
14	Фасад	2196	396	2
15	Стенка задняя	1596	438	5
-	Брус соединительный	1596		4
-	Штанга металлическая	780		1

Фурнитура					
Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт	46 шт		Гвозди	130 шт
	Петля накладная	8 шт		Ручка СТ-1 (996 мм)	3 шт
	Петля полунакладная	8 шт		Заглушка для еврвинта Кашемир	13 шт
	Ключ для еврвинта	1 шт		Подпятник	6 шт
	Полкодержатель	32 шт		Штангодержатель металлический	2 шт
	Шуруп 3,5x16	80 шт		Стяжка межсекционная	2 шт

Необходимый инструмент для сборки:

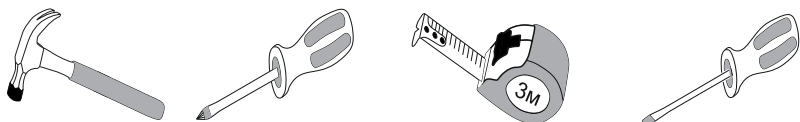


Рис.1

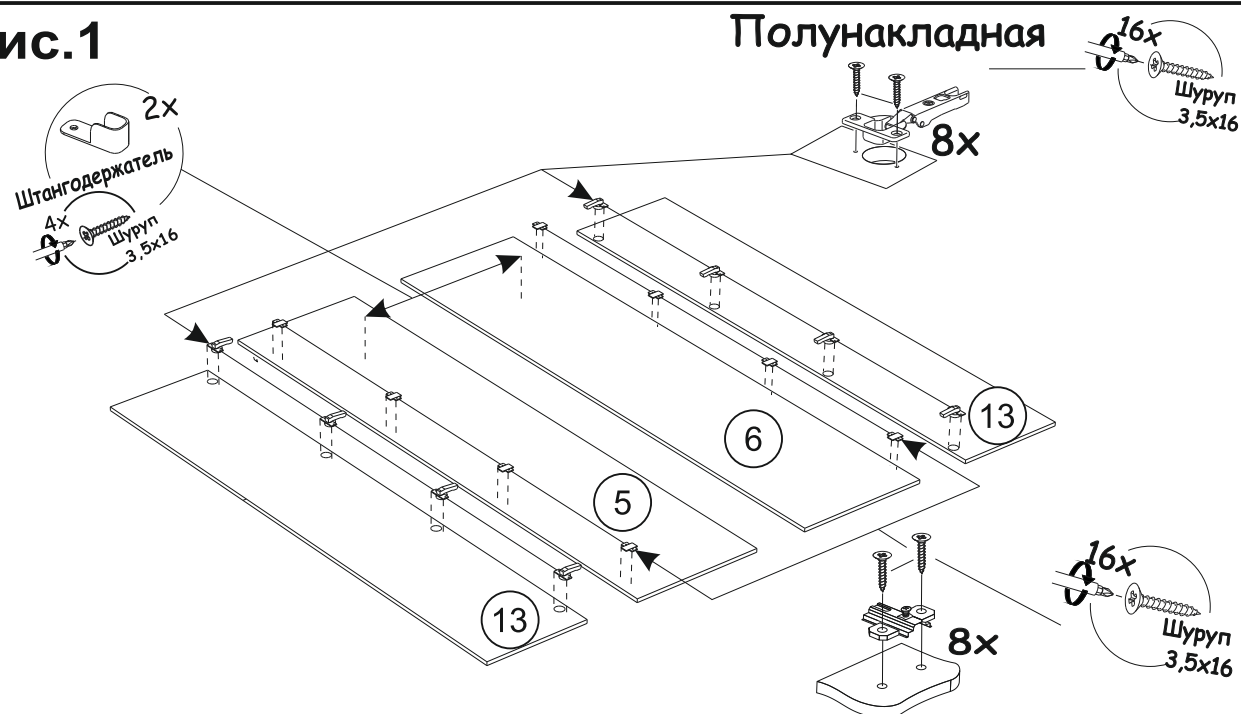


Рис.2

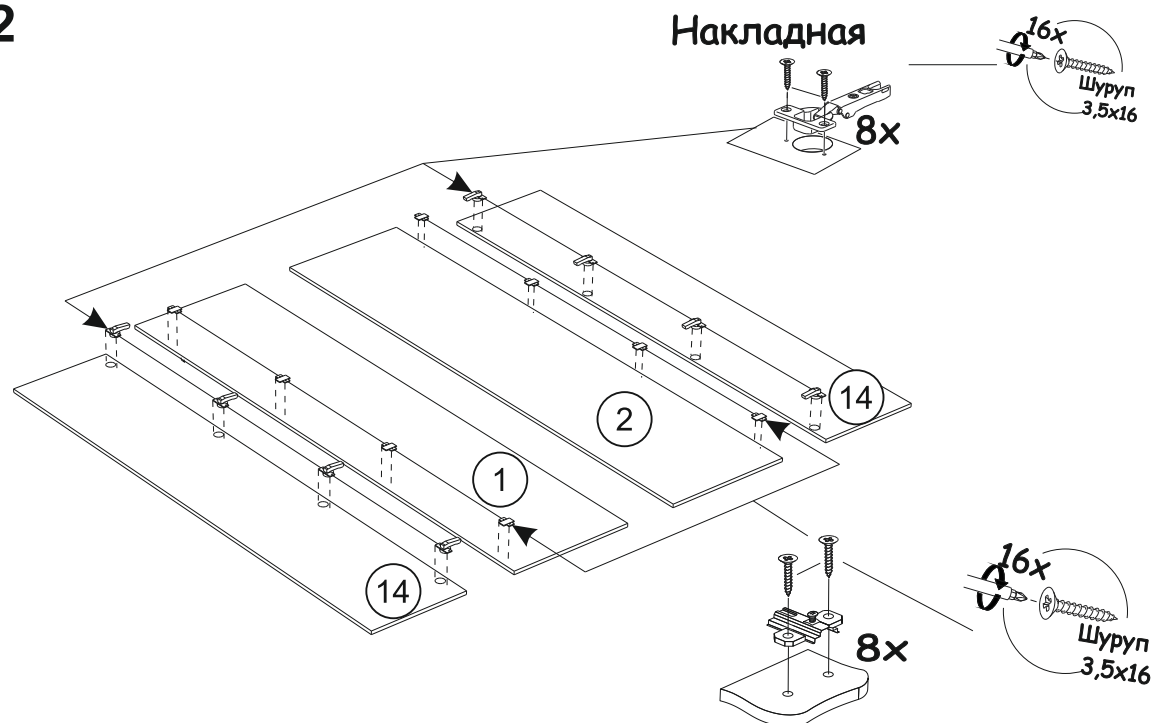


Рис.3





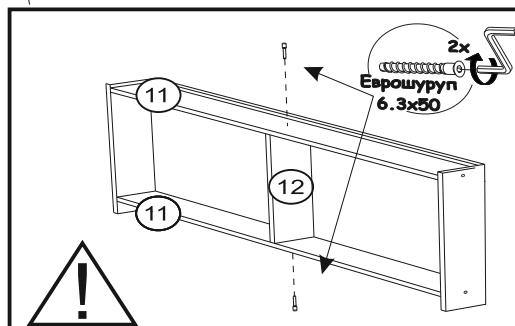


Рис.4

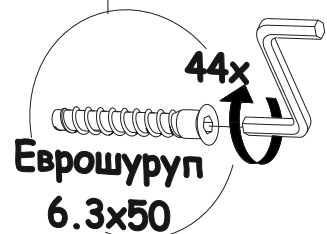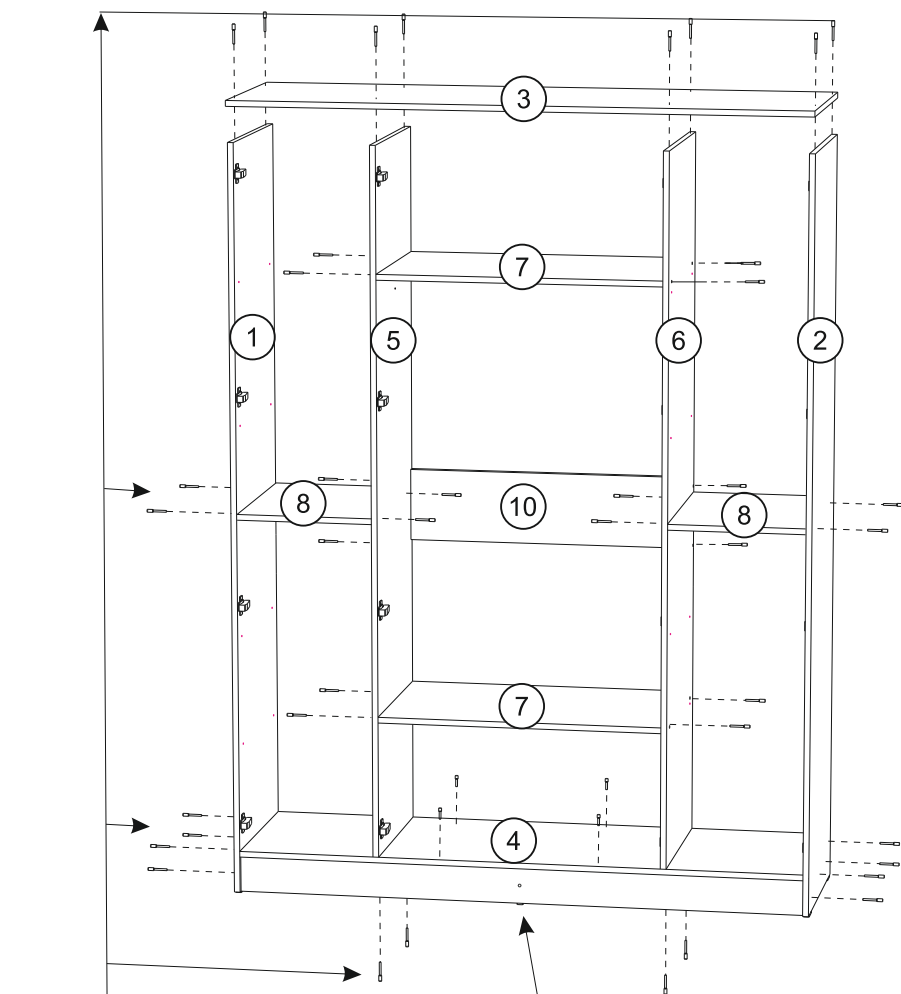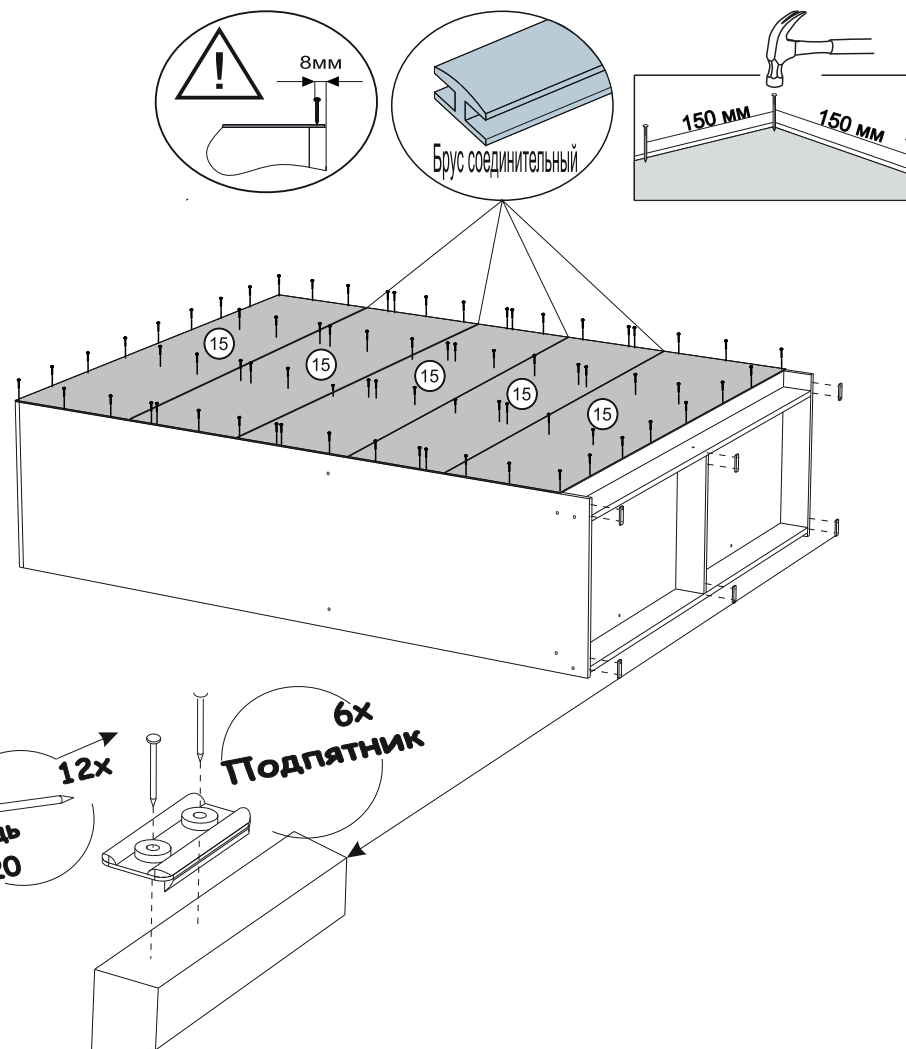

ВАЖНО!!!

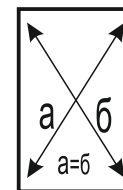

Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.5

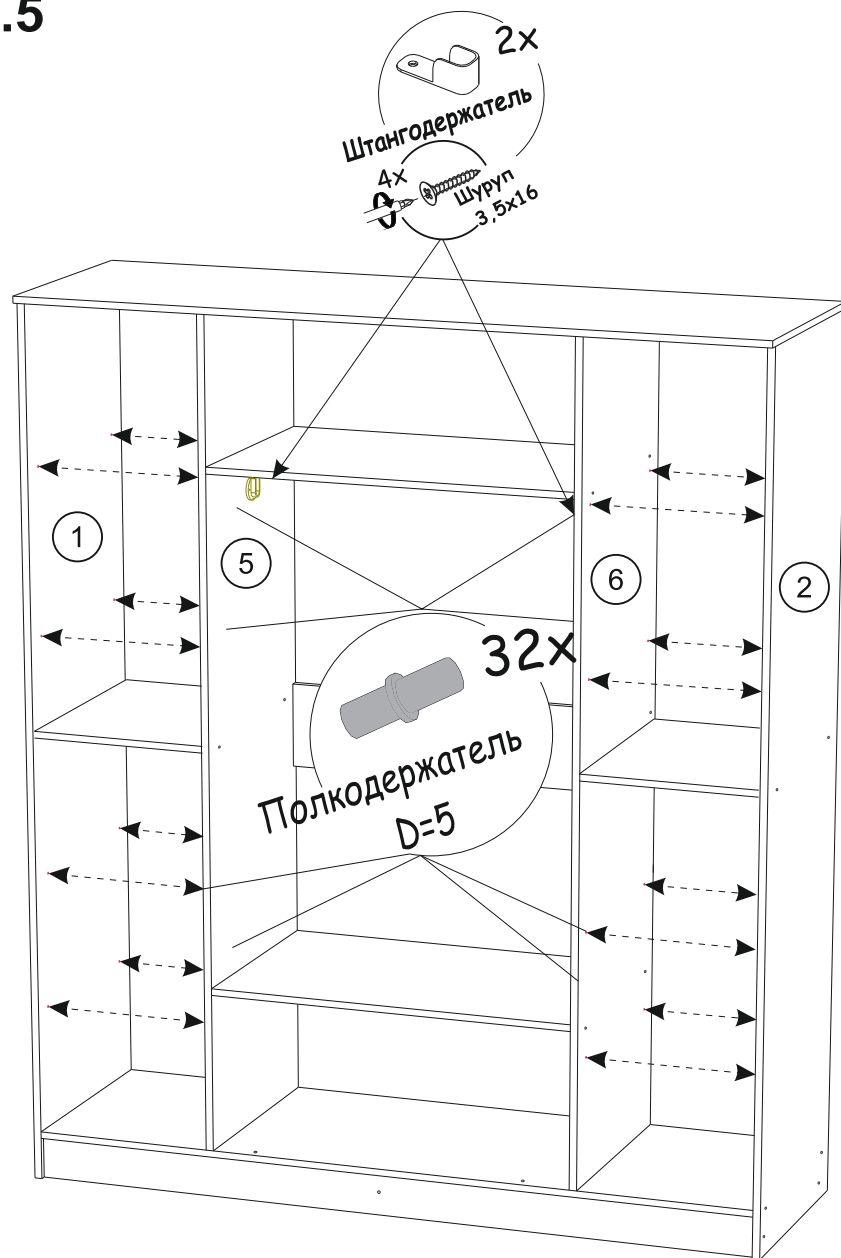


Рис.6


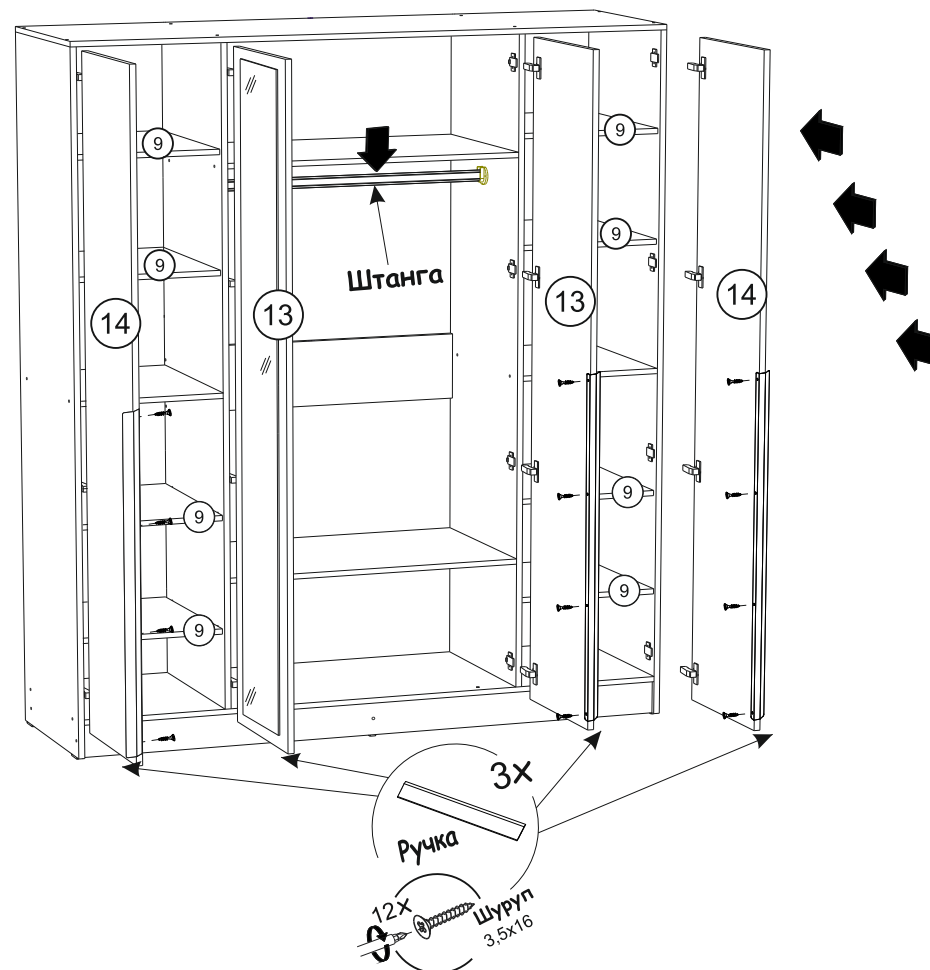


Схема установки межсекционной стяжки



Установка и регулировка петель

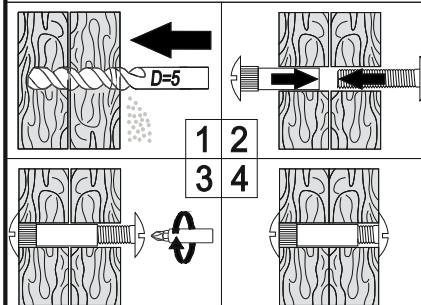