



Схема сборки «Сиена»


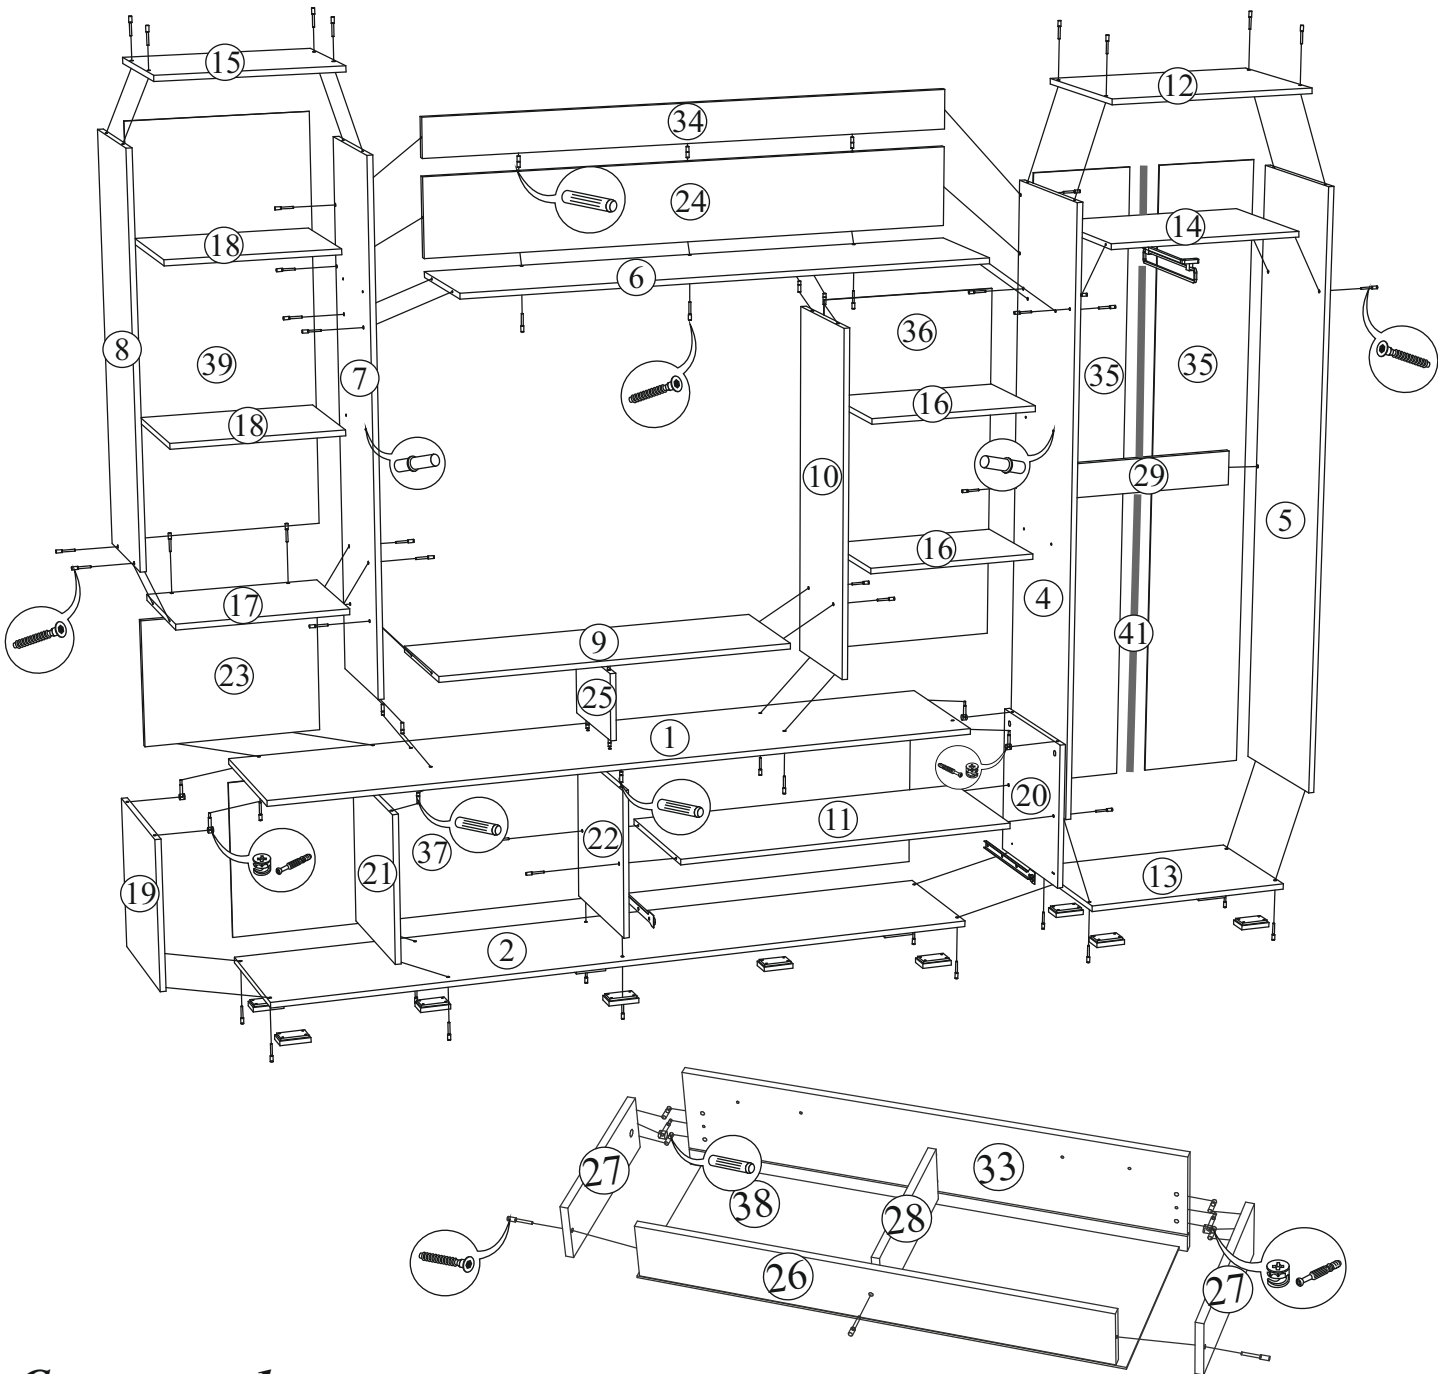


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Крышка верх	2000	414	1
2	Крышка низ	2000	394	1
3	Створка	1762	196	1
4	Бок левый	1750	394	1
5	Бок правый	1750	394	1
6	Крышка	1500	330	1
7	Боковина	1454	330	1
8	Боковина	1104	330	1
9	Крышка	1000	330	1
10	Боковина	983	330	1
11	Вязка	976	394	1
12	Крышка верх	600	414	1
13	Крышка низ	600	394	1
14	Вязка	568	394	1
15	Крышка	500	350	1
16	Полка	484	310	2
17	Вязка	468	330	1
18	Полка	468	330	2
19	Бок левый	420	394	1
20	Бок правый	420	394	1
21	Перегородка	420	394	1
22	Перегородка	420	394	1
23	Задний щит	350	484	1
24	Задний щит	220	1500	1
25	Перегородка	190	298	1
26	Вязка ящика	120	918	1
27	Бок ящика	120	350	2
28	Перегородка ящика	120	334	1
29	Усиление	100	568	1
30	Створка	1762	396	1
31	Створка	1100	496	1
32	Створка	431	499	2
33	Фасад ящика	224	990	1
34	Задний щит	110	1500	1
35	ЛДВП	1780	295	2
36	ЛДВП	1000	504	1
37	ЛДВП	442	1996	1
38	ЛДВП	946	354	1
39	ЛДВП	1115	496	1
40	Стеклостворка	976	476	1
41	Брус соединт.	1748 мм		1

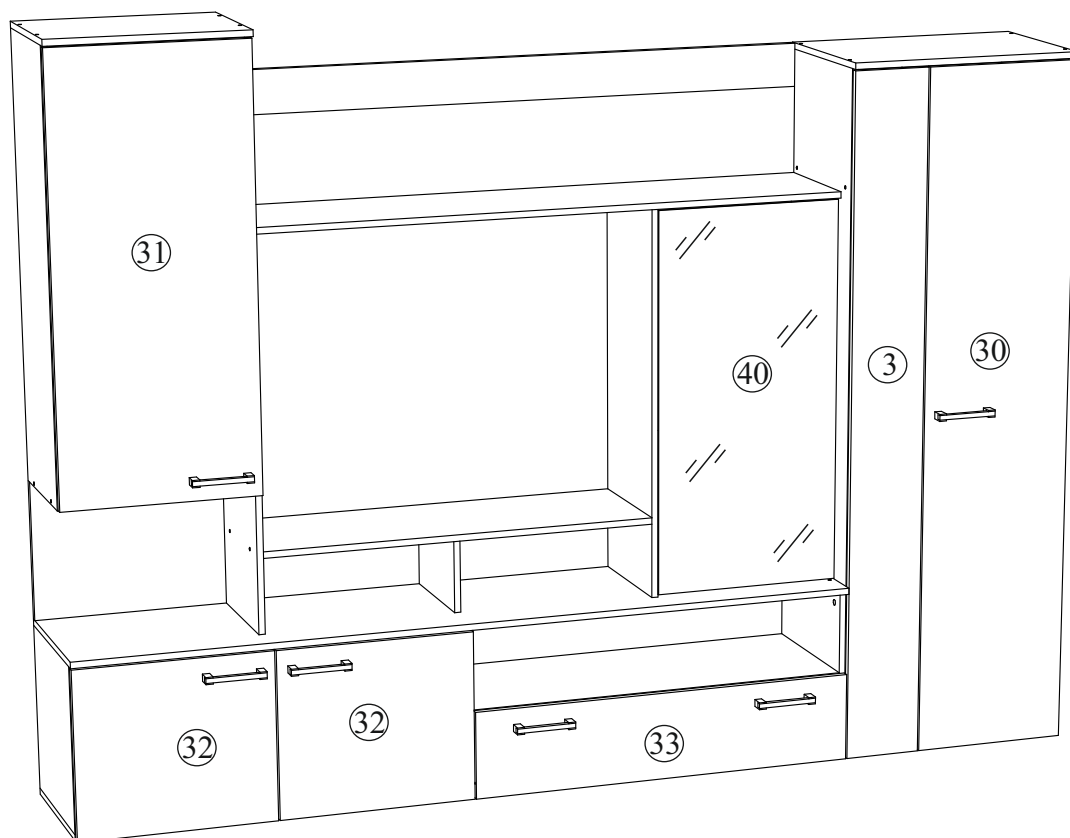


Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.


Рис.1

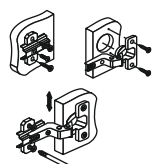

Регулировка створки по высоте

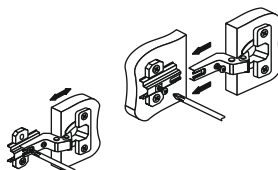


Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по глубине

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Гвоздь 2x20	90	шт
	Евровинт	60	шт
	Евроключ	1	шт
	Заглушка для еврвинта	40	шт
	Опора 20 мм (серая)	12	шт
	Петля накладная	12	шт
	Полкодержатель	16	шт
	Ручка 128 мм	6	шт
	Стеклопетля (к-кт для одной двери)	1	комп.
	Шкант 8x30	22	шт
	Шуруп 3,5x16 (фурнитуры)	108	шт
	Эксцентриковая стяжка	7	шт
	Направляющие 350 мм	1	комп.
	Штанга выкатная 352 мм	1	комп.
	Шайба	35	шт
	Заглушка самоклеющаяся	4	шт

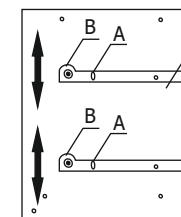

Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.