

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Крышка"

1	Крышка	1658 х 600	1 шт.
2	Усиление	582 х 200	2 шт.
3	Усиление	366 х 72	1 шт.
4	Задняя панель	712 х 366	1 шт.
5	Фасад	360 х 166	3 шт.

Уп.№2 "Тумба"

6	Боковина	734 х 456	4 шт.
7	Связка	366 х 440	1 шт.
8	Боковина ящ.	400 х 100	6 шт.
9	Задник ящ.	308 х 100	3 шт.
10	Цоколь	366 х 80	1 шт.
11	ЛДВП	405 х 340	3 шт.
12	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:

1	Гвозди 2*20	30 гр.
2	Шуруп 4*16	50 гр.

Пакет 100х150:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки D=15мм	10 шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	35 шт.
6	Шуруп для ручек	6 шт.
7	Эксцентр.стяжка	27 шт.

Гофронарезка 400х230х30

8	Еврошуруп 7,0х50мм	7 шт.
9	Опора подпятник	8 шт.
10	Полозья ПВ L=400мм	3 комп.
11	Ручка С8 160 мм (чёрный софт)	3 шт.
12	Уголок металлический	8 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

Стол письменный

Стол СТН-2: 0,75х1,66х0,6м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ





В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

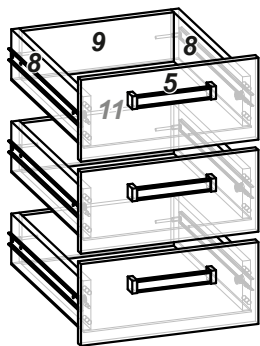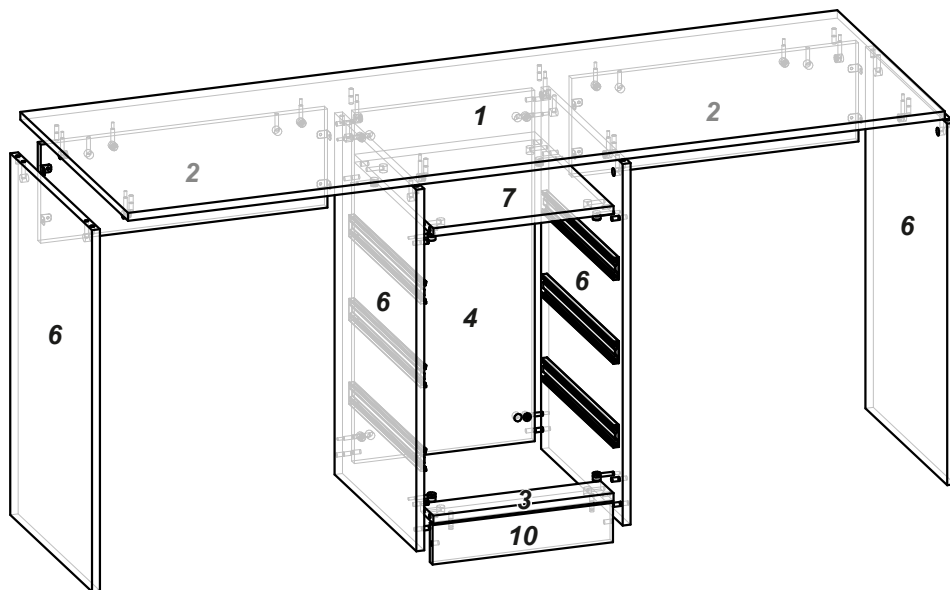

Установка направляющих

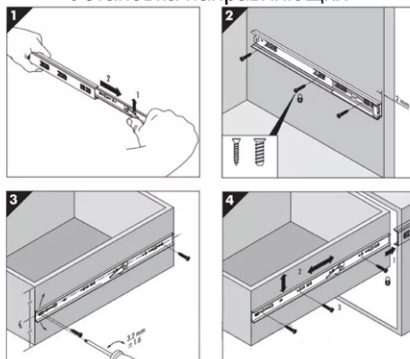


Рис. 1 - Модуль 1

- Установите в крышку №1 боковины №6 эксцентр. стяжку и шканты
- Нажмите пластмассовый рычажок на полозе, который разъединит его на две части
- Закрепите полозья на боковинах №6 шурупами 4x16 (20мм от передней части детали по меткам)
- Соедините боковины №6 связкой №7 задней панелью №4 усилением №3 цоколем №10 эксцентр. стяжками и шкантами
- Соедините боковины №6 крышкой №1 усилениями №2 эксцентр. стяжками и шурупами 4x16

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики в модуль 1