



# СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.  
Переноска за столешницу запрещена.

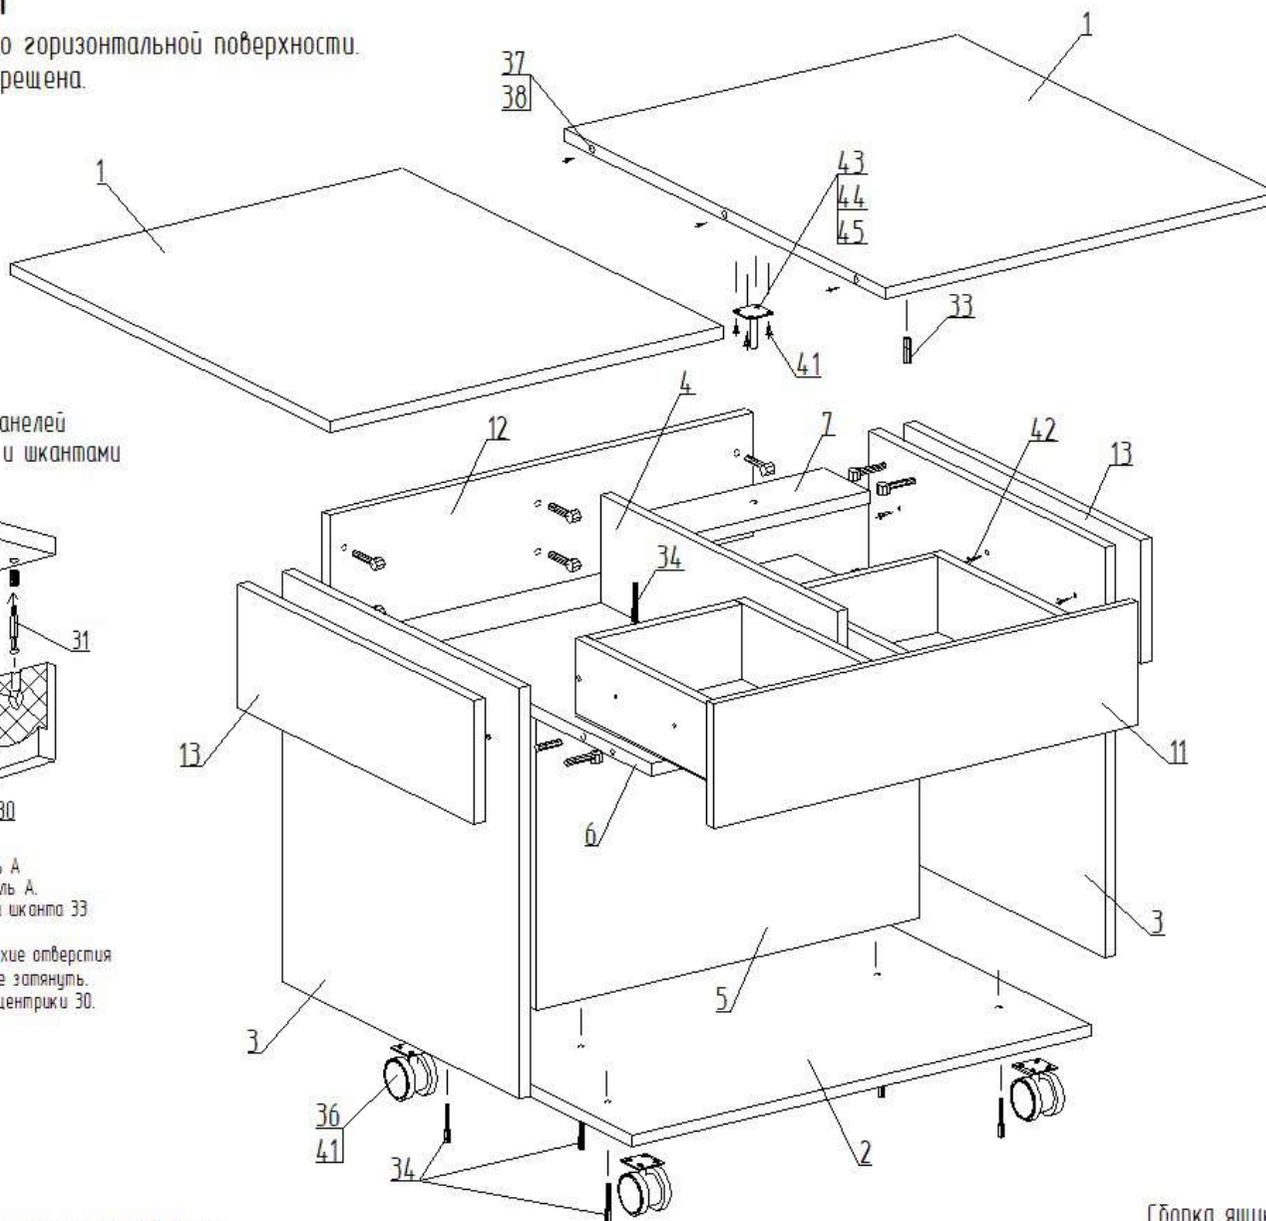

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

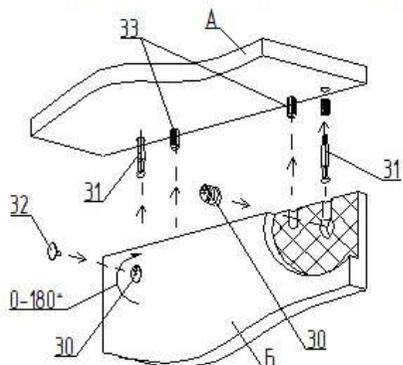


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Для того чтобы разложить стол необходимо:  
1. Повернуть столешницу против часовой стрелки до упора  
2. Раскрыть столешницу  
Складывать стол в обратной последовательности

Сборка ящика

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.8 саморезами поз.40 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.40 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

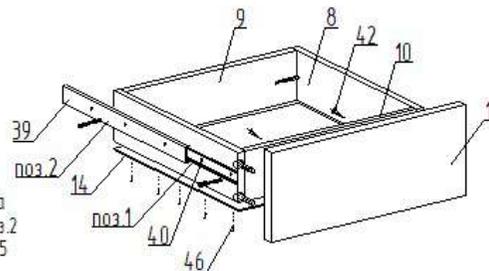

Гостиная "Моника"  
Стол журнальный раскладной  
700 x 600 x 640 (1200 x 700 x 640)

## Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Столешница	700 x 600	2
2	Горизонт нижний	700 x 600	1
3	Стойевая	543 x 516	2
4	Стойевая	142 x 516	1
5	Стойевая	385 x 584	1
6	Горизонт	584 x 516	1
7	Царга	284 x 100	1
8	Стенка бок. ящика	350 x 100	4
9	Стенка зад. ящика	227 x 100	2
10	Стенка перед. ящика	227 x 100	2
11	Фасад	163 x 648	1
12	Панель	163 x 648	1
13	Панель	163 x 516	2
14	Дно ящика (ДВП)	348 x 257	2

## Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	14
31	Шток эксцентрика	14
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	5
34	Евроинт 7x50	18
35	Ключ для евроинта	1
36	Колесная опора	4
37	Петля ломберная	3
38	Саморез 2,5x25	6
39	Направляющие 300 (компл.)	2
40	Саморез 3,5x12	24
41	Саморез 4x16	20
42	Саморез 4x30	10
43	Планка со стержнем	1
44	Гайка М8	2
45	Шайба D8	1
46	Гвозди 2x20	30

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.