

СХЕМА СБОРКИ

Комод 2-ств с 4 ящиками "Тефия"
1400 x 450 x 930

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	1400 x 450	1
2	Горизонт нижний	1400 x 430	1
3	Стойка	879 x 430	4
4	Полка	382 x 430	4
5	Стенка боковая ящика	411 x 150	8
6	Стенка торцевая ящика	511 x 150	8
7	Фасад (МДФ)	890 x 397	2
8	Фасад (МДФ)	219 x 598	4
9	Дно ящика (ДВП)	541 x 409	4
10	Стенка задняя (ДВП)	908 x 290	2
11	Стенка задняя (ДВП)	908 x 405	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	24
31	Шток эксцентрика	24
32	Заглушка эксцентрика	20
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	24
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	8
37	Саморез 4x16	48
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
39	Полкодержатель	16
40	Ручка профильная 197 мм	6
41	Направляющая 400 (комплект)	4
42	Саморез 3,5x12	48
43	Гвозди 2x20	120
44	Шайба металлическая	16
45	Профиль для соедин. ДВП L=879 мм	1


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

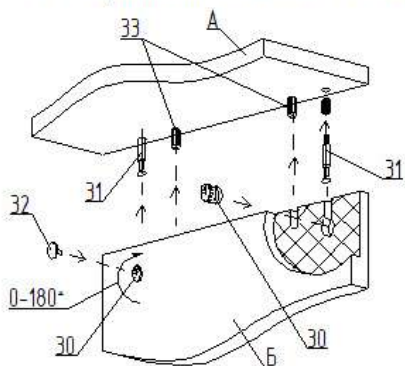


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.


Сборка ящика

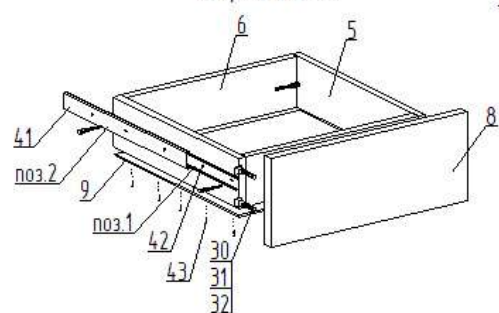

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.5 саморезами поз.42 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.42 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

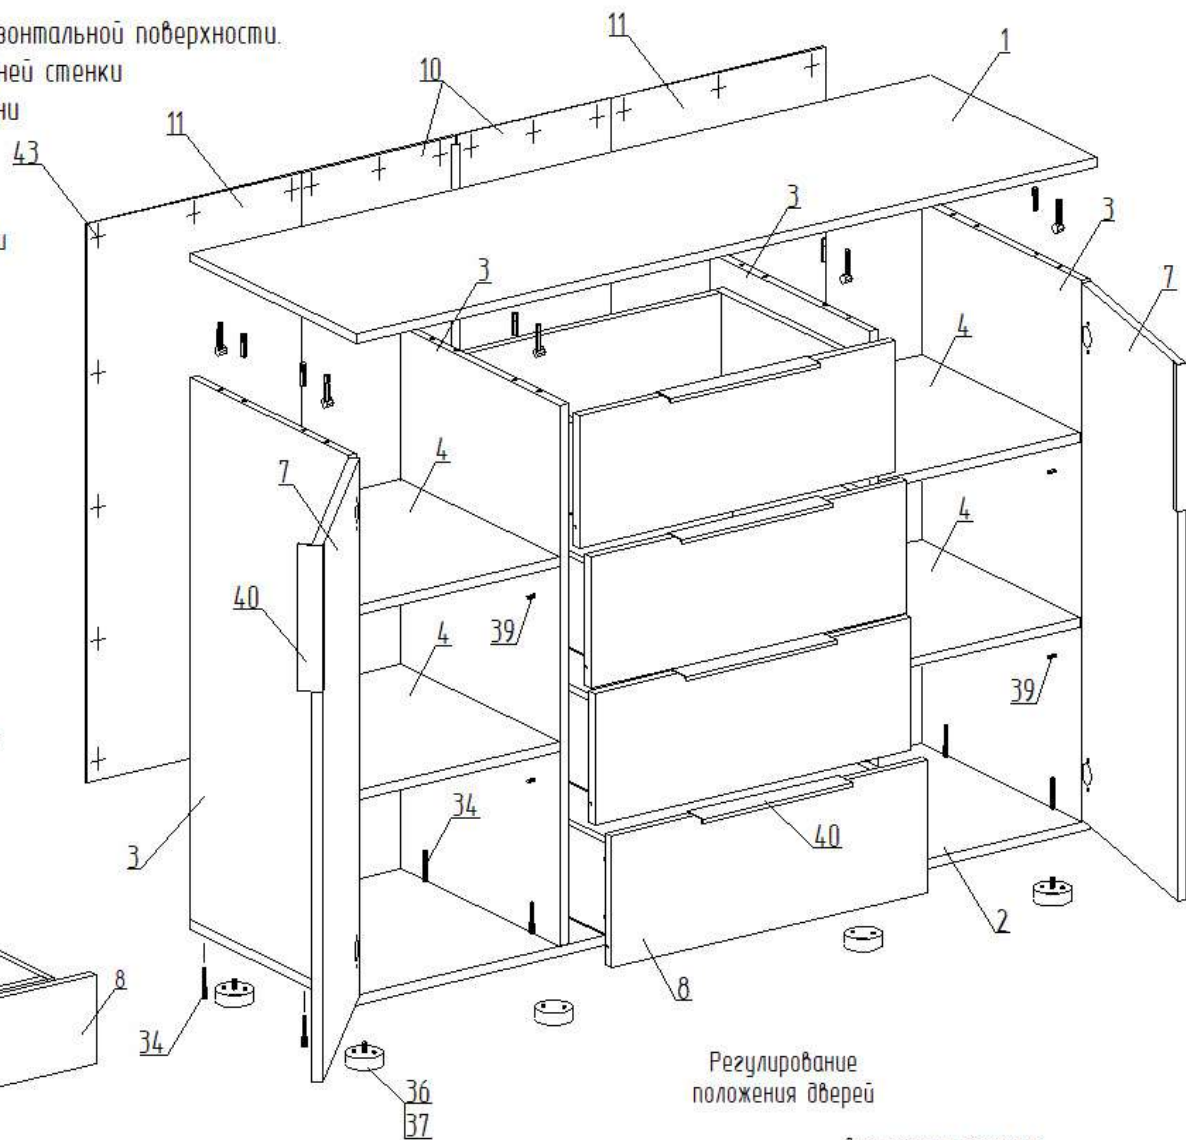


Регулирование положения дверей

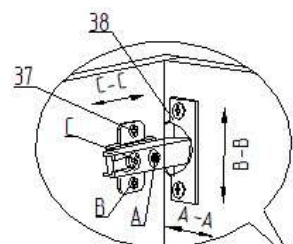

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем




Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ

Комод с 4 ящиками "Тефия"
800 x 450 x 930


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

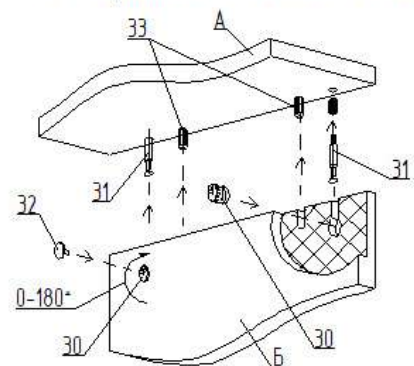


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

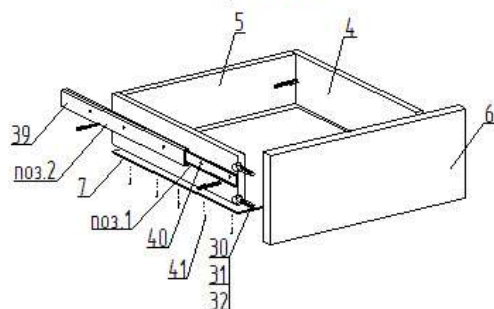

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика саморезами поз.40 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.40 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

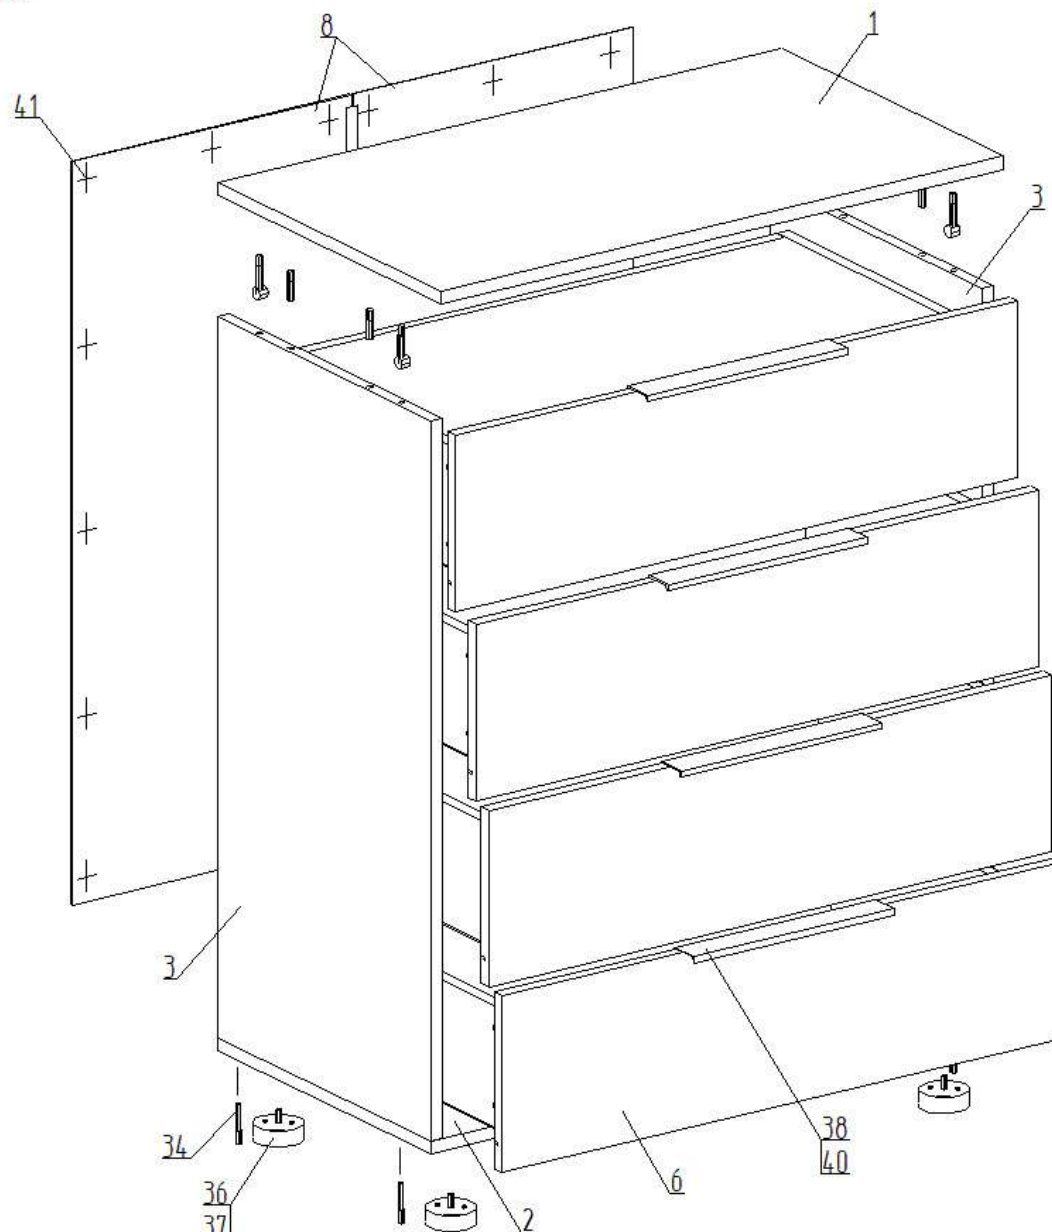


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	800 x 450	1
2	Горизонт нижний	800 x 430	1
3	Стойка	879 x 430	2
4	Стенка боковая ящика	411 x 150	8
5	Стенка торцевая ящика	711 x 150	8
6	Фасад (МДФ)	219 x 798	4
7	Дно ящика (ДВП)	741 x 409	4
8	Стенка задняя (ДВП)	908 x 397	2

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	20
31	Шток эксцентрика	20
32	Заглушка эксцентрика	16
33	Шкант 8x30	4
34	Евровинт 7x50	20
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	4
37	Саморез 4x16	16
38	Ручка профильная 197 мм	4
39	Направляющая 400 (комплект)	4
40	Саморез 3,5x12	48
41	Гвозди 2x20	110
42	Профиль для соедин. ДВП L=879 мм	1

Соединение задних стенок ДВП соединительным профилем



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ

Кровать 1,5 спальная "Тефия"
1362 x 2049 x 970


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Спинка большая МДФ	1362 x 970	1
2	Спинка малая МДФ	1242 x 280	1
3	Царга боковая МДФ	2015 x 280	2
4	Царга средняя	2015 x 280	2
5	Царга поперечная	668 x 280	3
6	Царга	253 x 142	6
7	Горизонт	998 x 253	2
8	Горизонт	250 x 668	1
9	Царга 22	386 x 70	2


Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
15	Эксцентрик	29
16	Шток эксцентрика	29
17	Футорка (пластик)	12
18	Заглушка эксцентрика	29
19	Саморез 4x30	24
20	Ножка фиксирующая	12
21	Евровинт 7x50	49
22	Заглушка для евровинта	47
23	Ключ для евровинта	1
24	Винт 6x35	4
25	Шайба D6	4

ВНИМАНИЕ!!!
При сборке кровати с подъемным механизмом
детали обозначенные знаком * не устанавливать

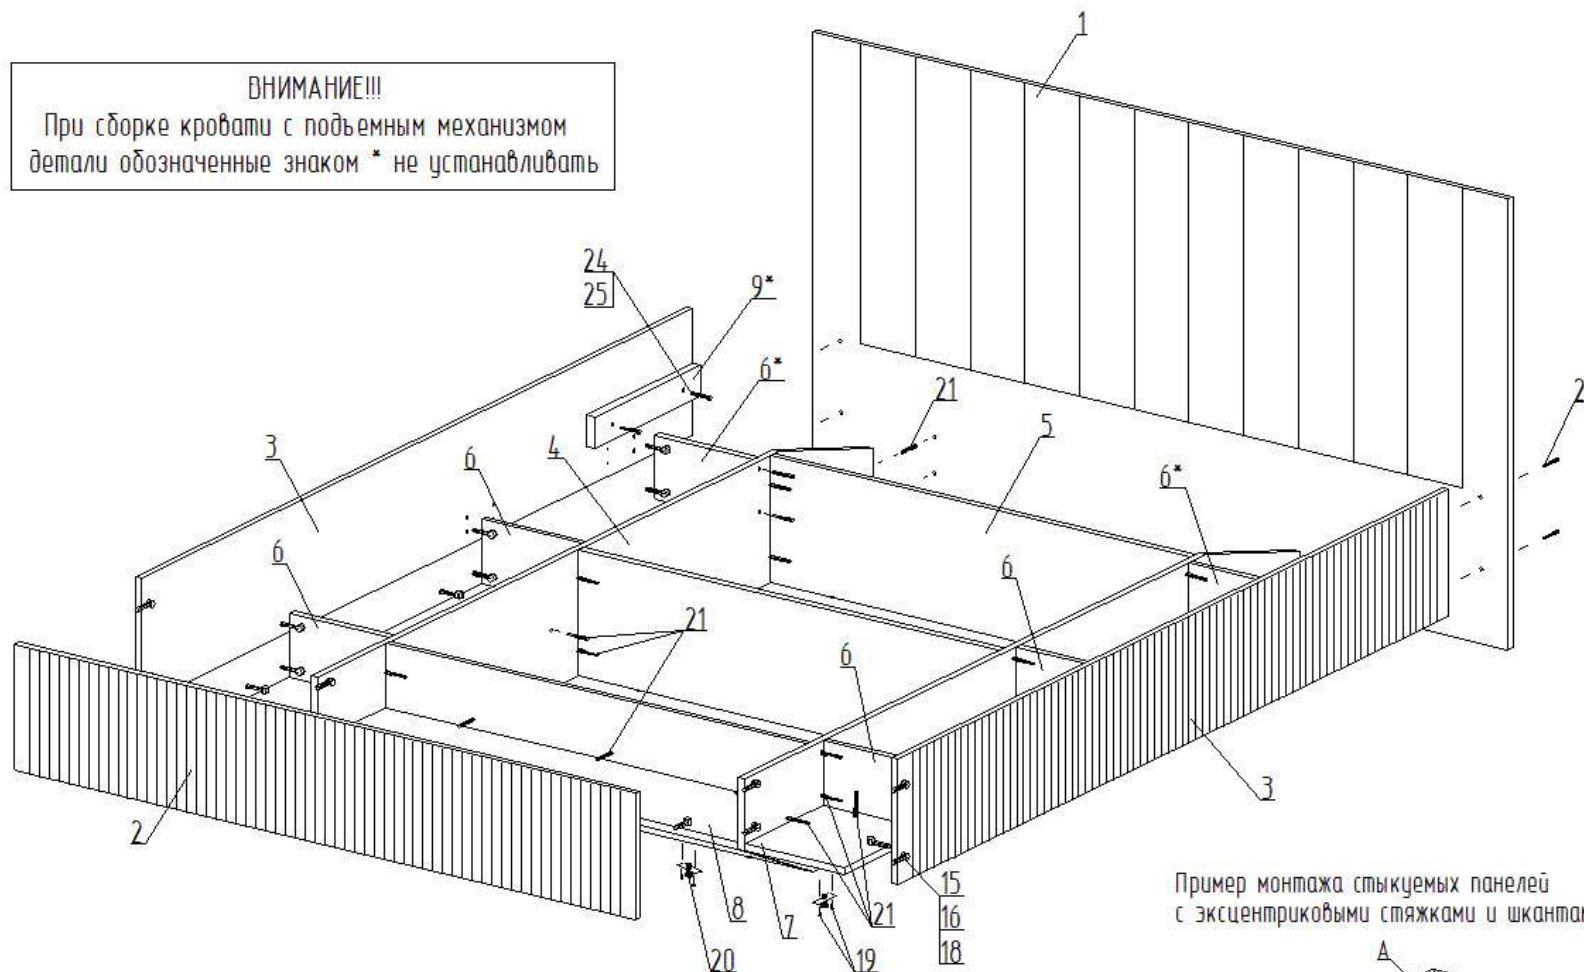

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

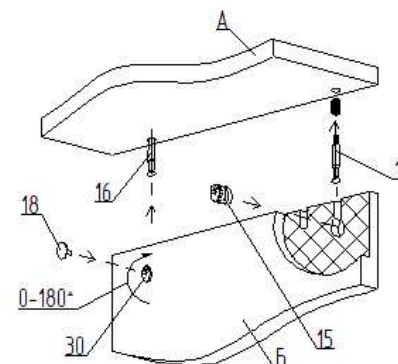

1. Вставить два штока 16 в панель А
2. Насадить на два штока 16 на соединяемую панель Б
3. Вставить эксцентрики 15 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
4. Установить заглушки 18 на эксцентрики 16.

СХЕМА СБОРКИ


Кровать с 2 ящиками "Тефия"
832 x 2032 x 700

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Стенка боковая R50	696 x 832	2
2	Стойка средняя	307 x 799	1
3	Стенка задняя МДФ	2000 x 696	1
4	Царга лицевая	2000 x 192	1
5	Планка	992 x 70	2
6	Стенка бок. ящика	560 x 120	4
7	Стенка торц. ящика	935 x 120	4
8	Царга 22	900 x 70	4
9	Фасад (МДФ)	194 x 995	2
10	Дно ящика (ДВП)	965 x 558	2
11	Панель	996 x 796	2


Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	10
31	Шток эксцентрика	10
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	24
34	Евровинт 7x50	18
35	Заглушка для евровинта	8
36	Ключ для евровинта	1
37	Винт 6x35	16
38	Гвозди 2x20	60
39	Ножка фиксирующая	6
40	Направляющая 500 (компл.)	2
41	Саморез 3,5x12	24
42	Саморез 4x30	18
43	Шайба D6	16

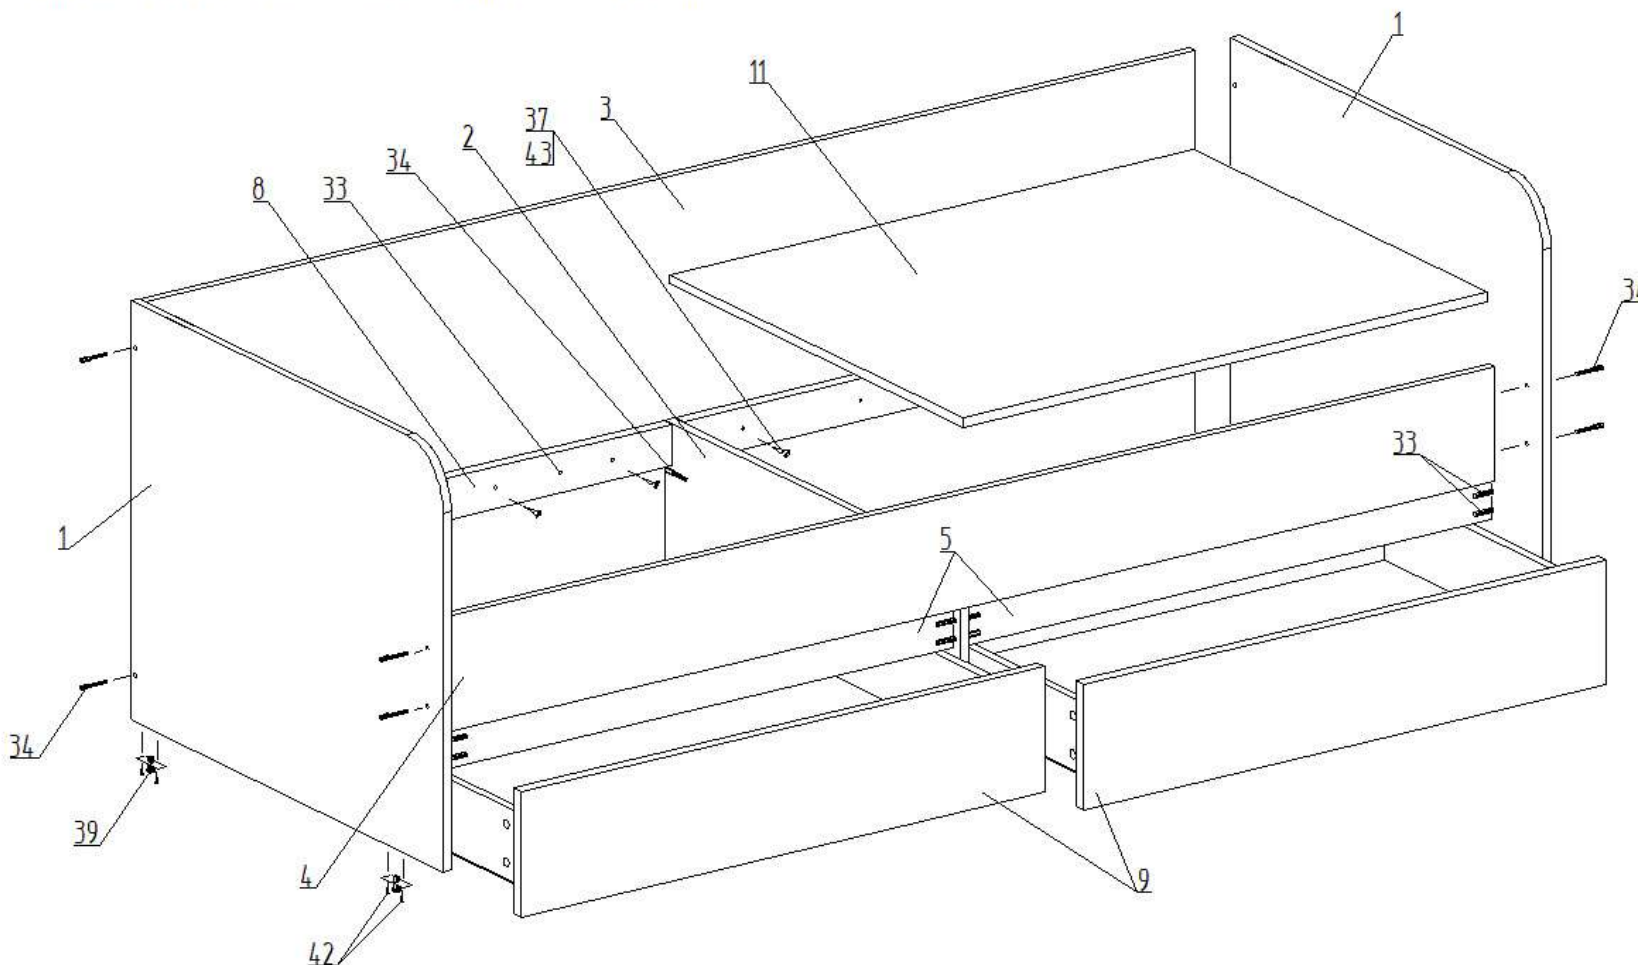


Сборка ящика

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.6 саморезами поз.41 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.41 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

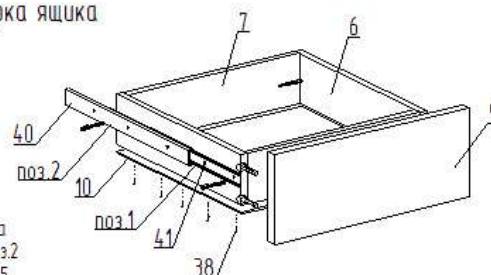

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

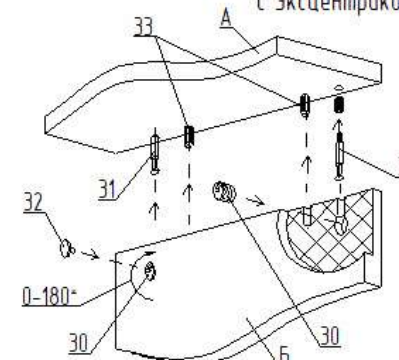

1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30

СХЕМА СБОРКИ

Кровать 1-спальная "Тефия"
1052 x 2032 x 970

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.


Перед установкой и креплением ортопедического основания кровати необходимо проверить диагонали.

Они должны быть одинаковыми.


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Спинка большая МДФ	970 x 1052	1
2	Спинка малая МДФ	400 x 932	1
3	Царга боковая МДФ	2000 x 280	2
4	Царга поперечная	160 x 900	1
5	Царга 22	900 x 70	4

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

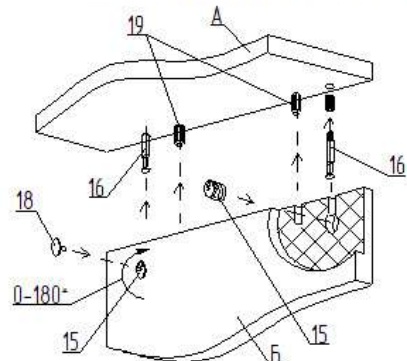

1. Вставить два штока 16 в панель А.
2. Вставить два шканта 19 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель В.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

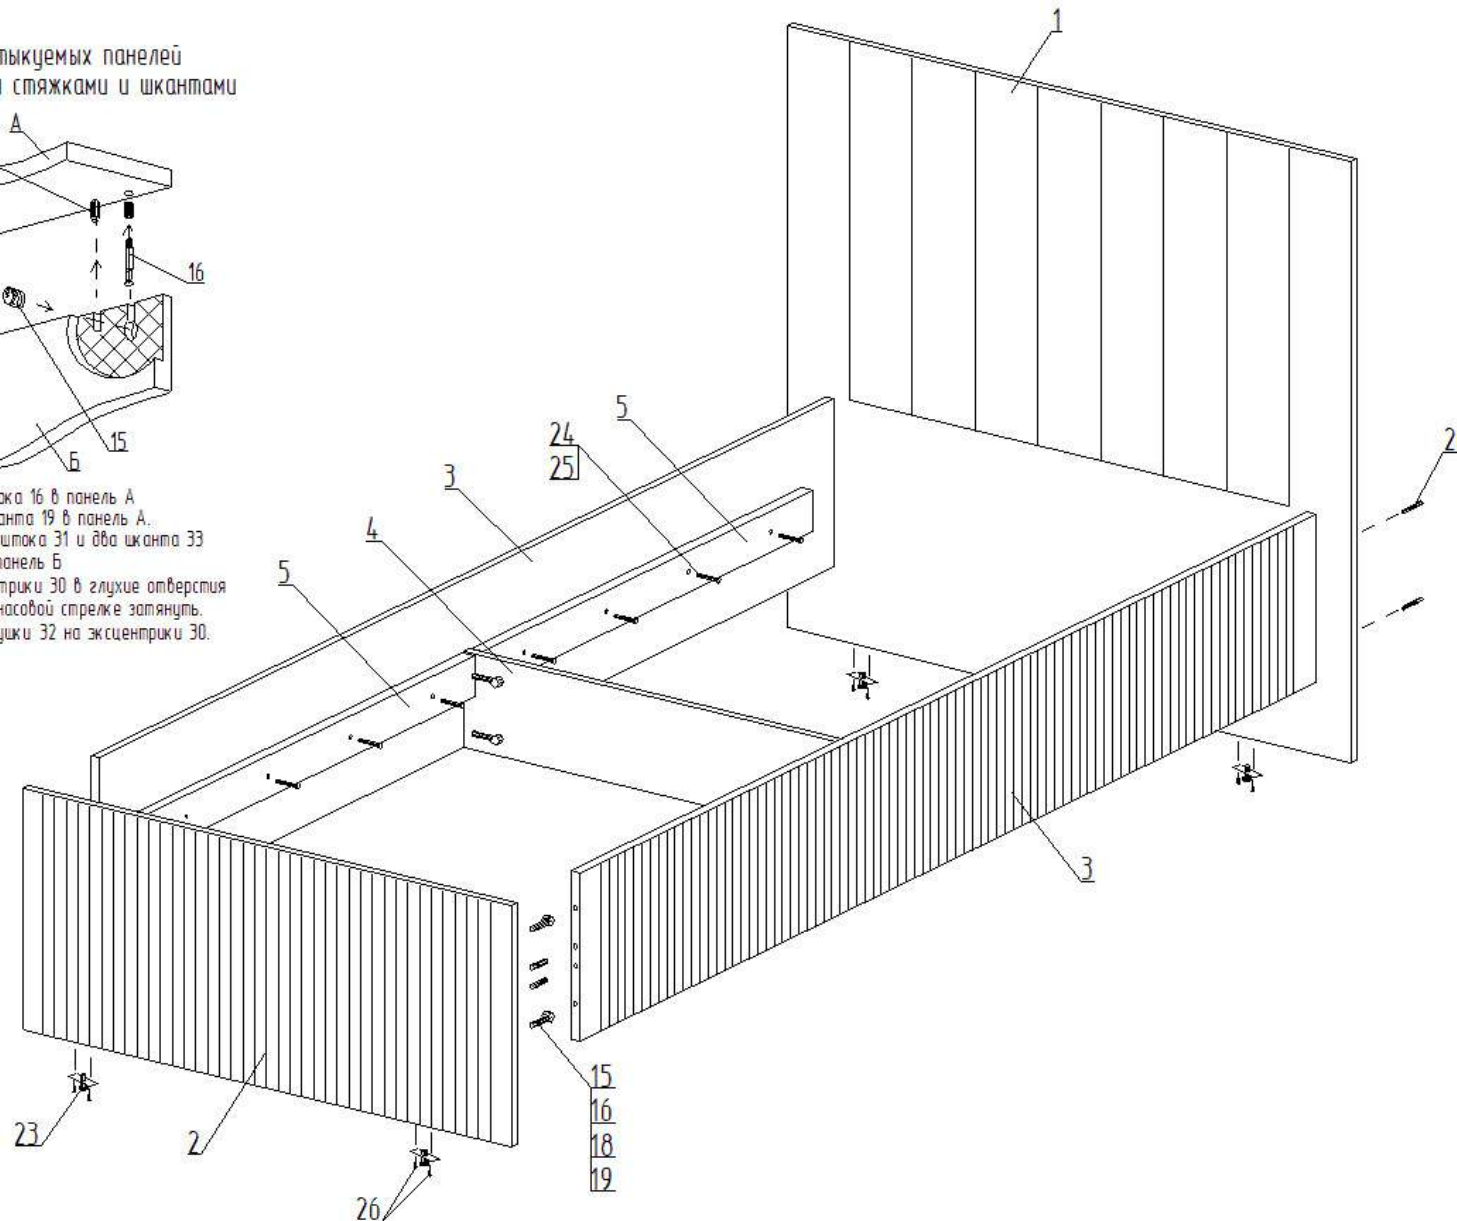

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
15	Эксцентрик	8
16	Шток эксцентрика	8
17	Футорка (пластик)	16
18	Заглушка эксцентрика	8
19	Шкант 8x30	20
20	Евровинт 7x50	4
21	Ключ для евровинта	1
22	Заглушка для евровинта	4
23	Ножка фиксирующая	4
24	Винт 6x35	16
25	Шайба D6	16
26	Саморез 4x30	8

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ

Кровать 1,5 спальная "Тефия"
1562 x 2049 x 970


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Спинка большая МДФ	1562 x 970	1
2	Спинка малая МДФ	1442 x 280	1
3	Царга боковая МДФ	2015 x 280	2
4	Царга средняя	2015 x 280	2
5	Царга поперечная	868 x 280	3
6	Царга	253 x 142	6
7	Горизонт	998 x 253	2
8	Горизонт	250 x 868	1
9	Царга 22	386 x 70	2


Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
15	Эксцентрик	29
16	Шток эксцентрика	29
17	Футорка (пластик)	12
18	Заглушка эксцентрика	29
19	Саморез 4x30	24
20	Ножка фиксирующая	12
21	Евровинт 7x50	49
22	Заглушка для евровинта	47
23	Ключ для евровинта	1
24	Винт 6x35	4
25	Шайба D6	4

ВНИМАНИЕ!!!
При сборке кровати с подъемным механизмом
детали обозначенные знаком * не устанавливать

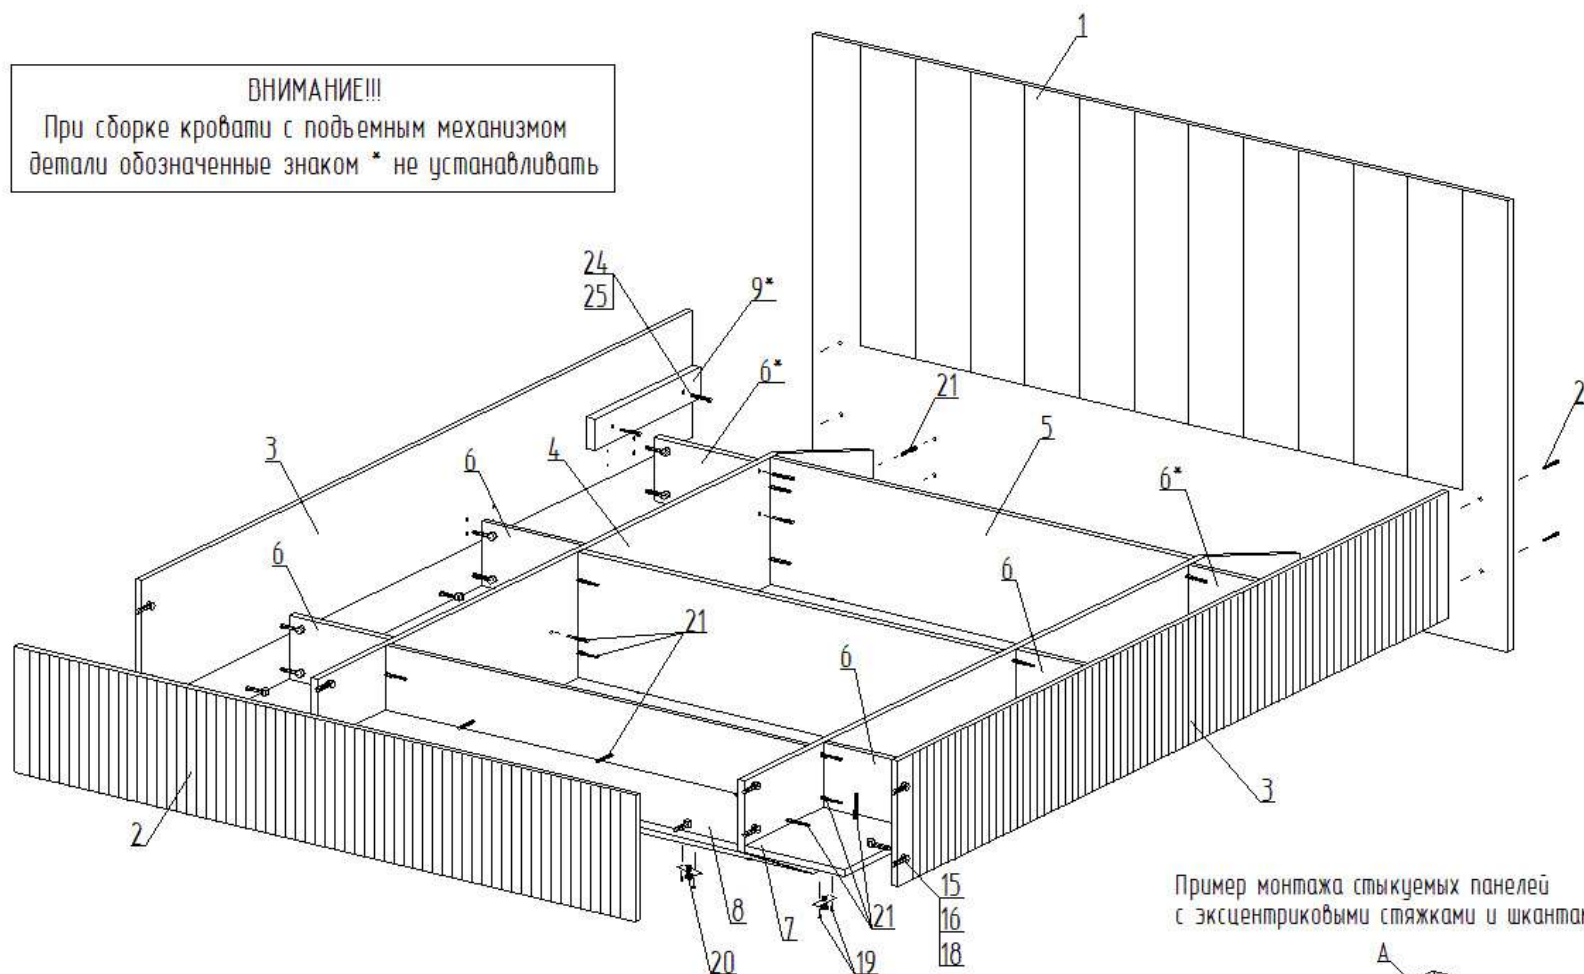

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

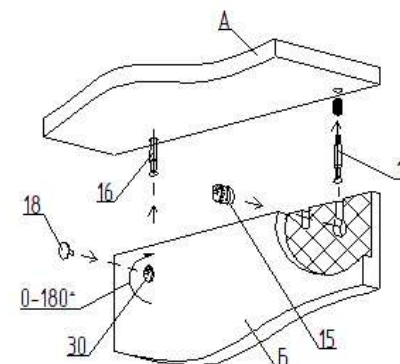

1. Вставить два штока 16 в панель А
2. Насадить на два штока 16 на соединяемую панель Б
3. Вставить эксцентрики 15 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
4. Установить заглушки 18 на эксцентрики 16.


СХЕМА СБОРКИ

Кровать 2-х спальная "Тефия"
1762 x 2049 x 970


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением ортопедического основания кровати
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

ВНИМАНИЕ!!!

При сборке кровати с подъемным механизмом
детали обозначенные знаком * не устанавливать

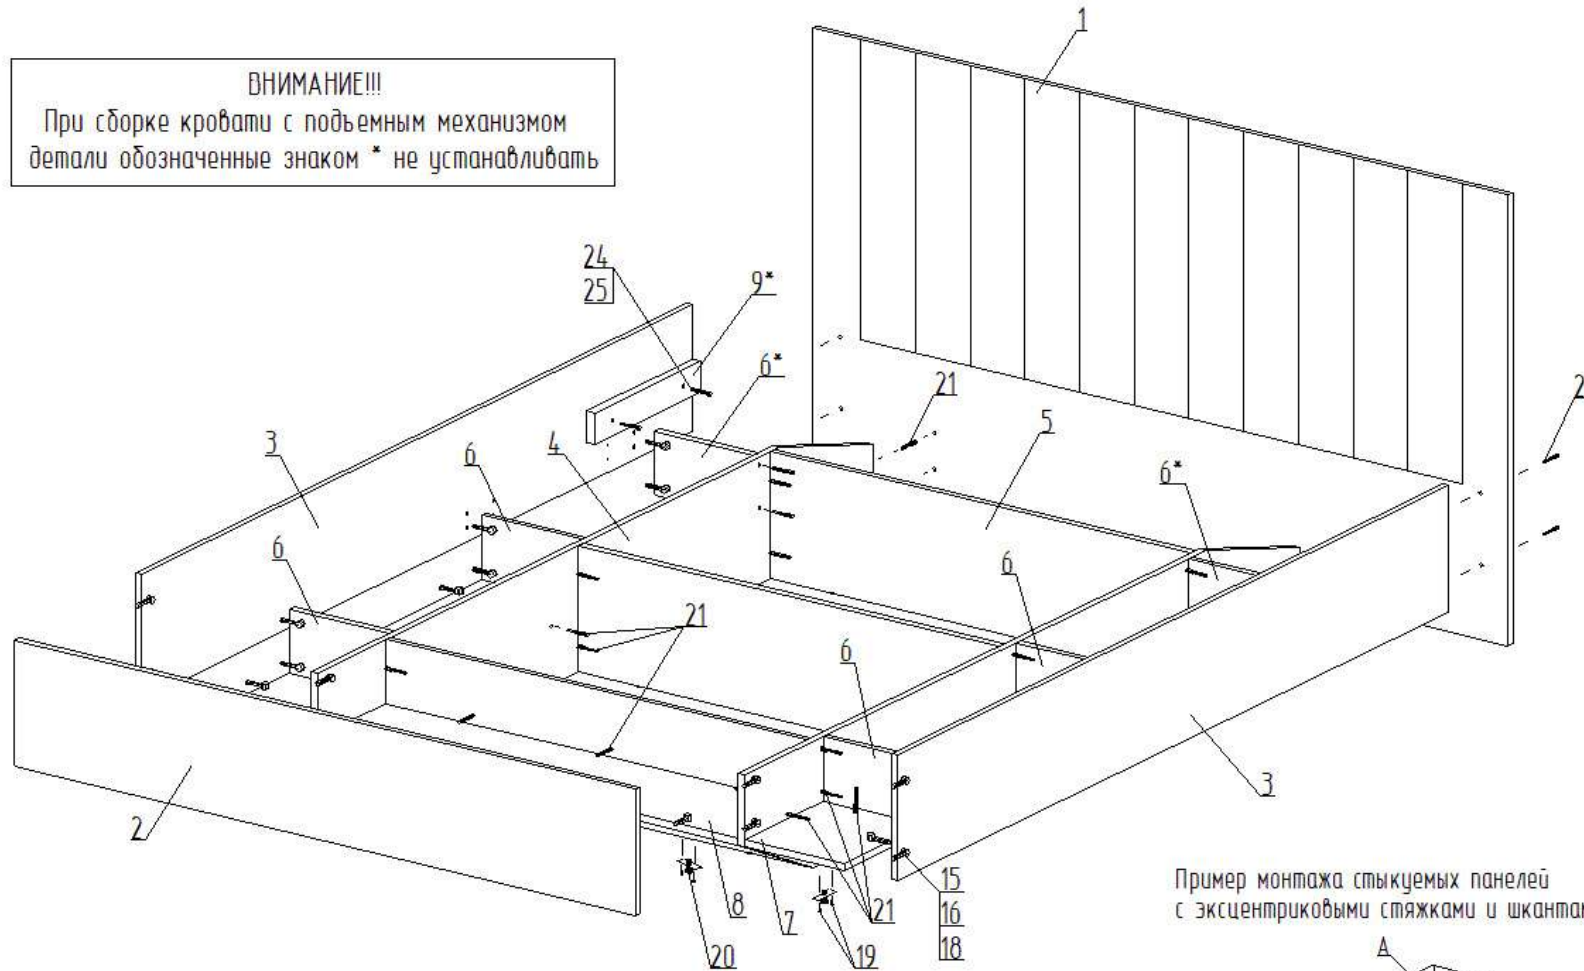

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

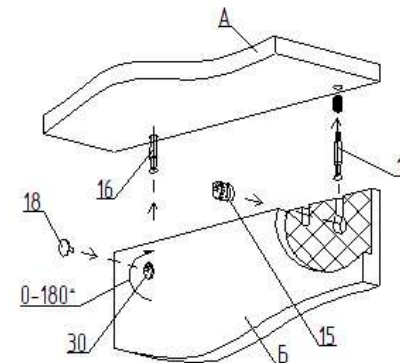

1. Вставить два штока 16 в панель А
2. Насадить на два штока 16 на соединяемую панель В
3. Вставить эксцентрики 15 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
4. Установить заглушки 18 на эксцентрики 16.

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Спинка большая МДФ	1762 x 970	1
2	Спинка малая МДФ	1642 x 280	1
3	Царга боковая МДФ	2015 x 280	2
4	Царга средняя	2015 x 280	2
5	Царга поперечная	1068 x 280	3
6	Царга	253 x 142	6
7	Горизонт	998 x 253	2
8	Горизонт	250 x 1068	1
9	Царга 22	386 x 70	2

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
15	Эксцентрик	29
16	Шток эксцентрика	29
17	Футорка (пластик)	12
18	Заглушка эксцентрика	29
19	Саморез 4x30	24
20	Ножка фиксирующая	12
21	Евровинт 7x50	49
22	Заглушка для евровинта	47
23	Ключ для евровинта	1
24	Винт 6x35	4
25	Шайба D6	4

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

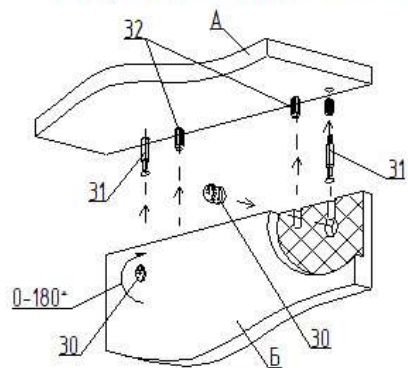


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 32 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 32 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.

Регулирование положения дверей

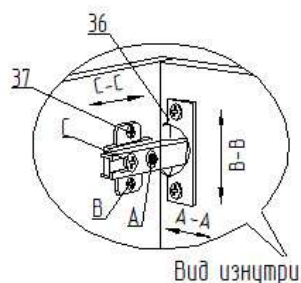

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

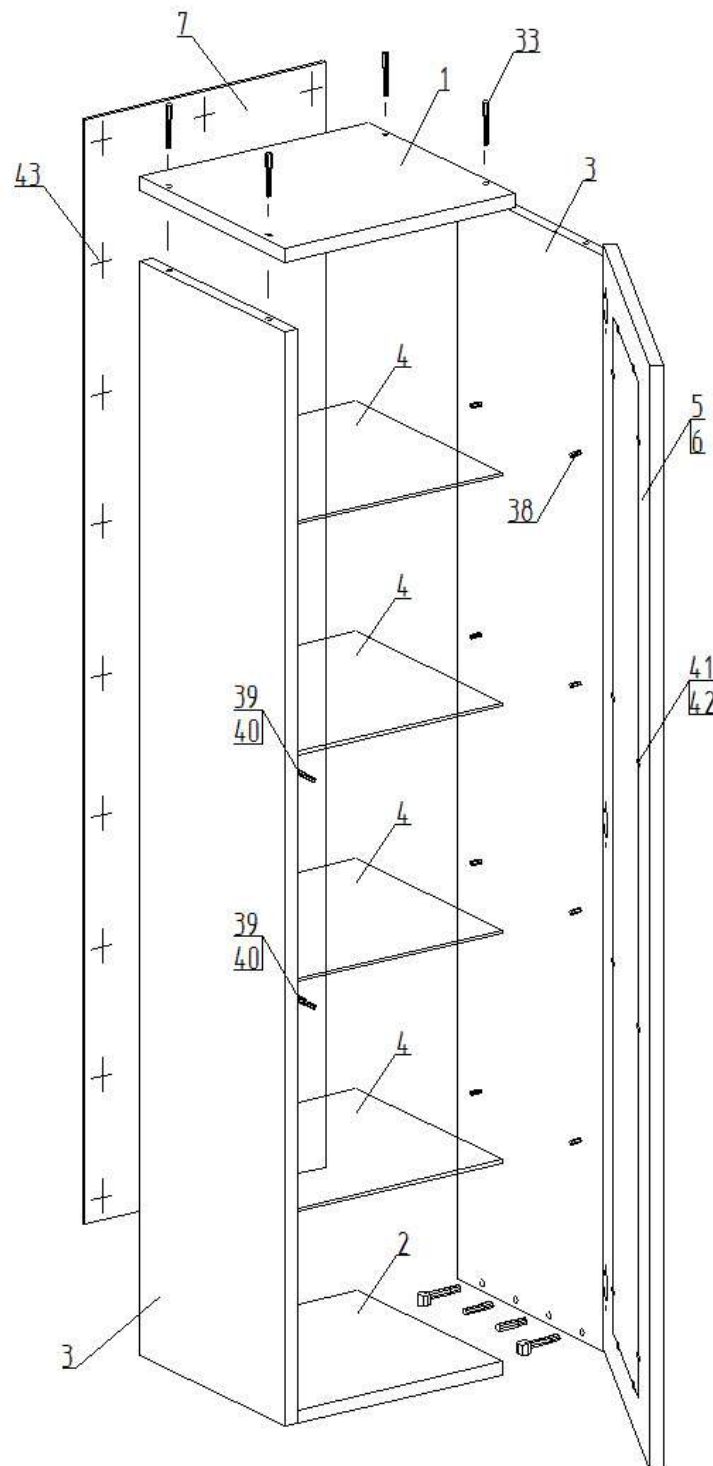

Пенал (надстройка) "Тефия"
350x420x1628

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхий	350 x 400	1
2	Горизонт	318 x 400	1
3	Столбовая	1612 x 400	2
4	Полка (стекло)	316 x 390	4
5	Фасад (МДФ)	1624 x 347	1
6	Стекло	1522 x 245	1
7	Стенка задняя (ДВП)	1624 x 347	1

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	4
31	Шток эксцентрика	4
32	Шкант 8x30	4
33	Евровинт 7x50	4
34	Заглушка для евровинта	4
35	Ключ для евровинта	1
36	Петля 4-х шарнирная наруж.	3
37	Саморез 4x16	12
38	Полкодержатель для стекла	16
39	Толкатель Push to open	2
40	Саморез 3,5x12	4
41	Стеклодержатель	12
42	Саморез 4x20	12
43	Гвозди 2x20	40
44	Стяжка межсекционная	2

СХЕМА СБОРКИ

Пенал с 3 ящиками "Тефия"
400 x 520 x 2200


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки
необходимо проверить диагонали. Они
должны быть одинаковыми.

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

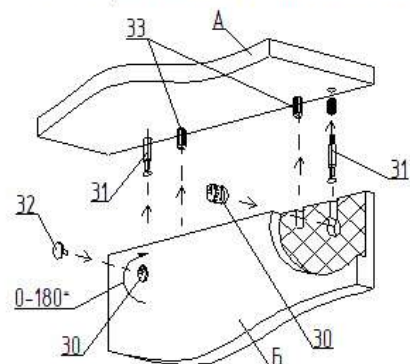


1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Сборка ящика

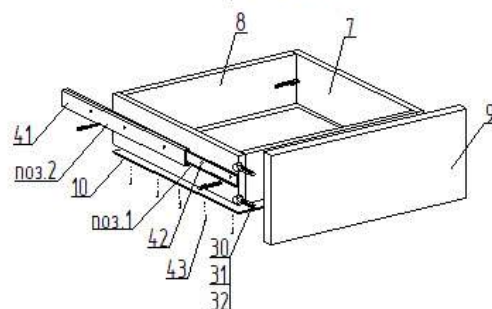

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.43 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.43 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

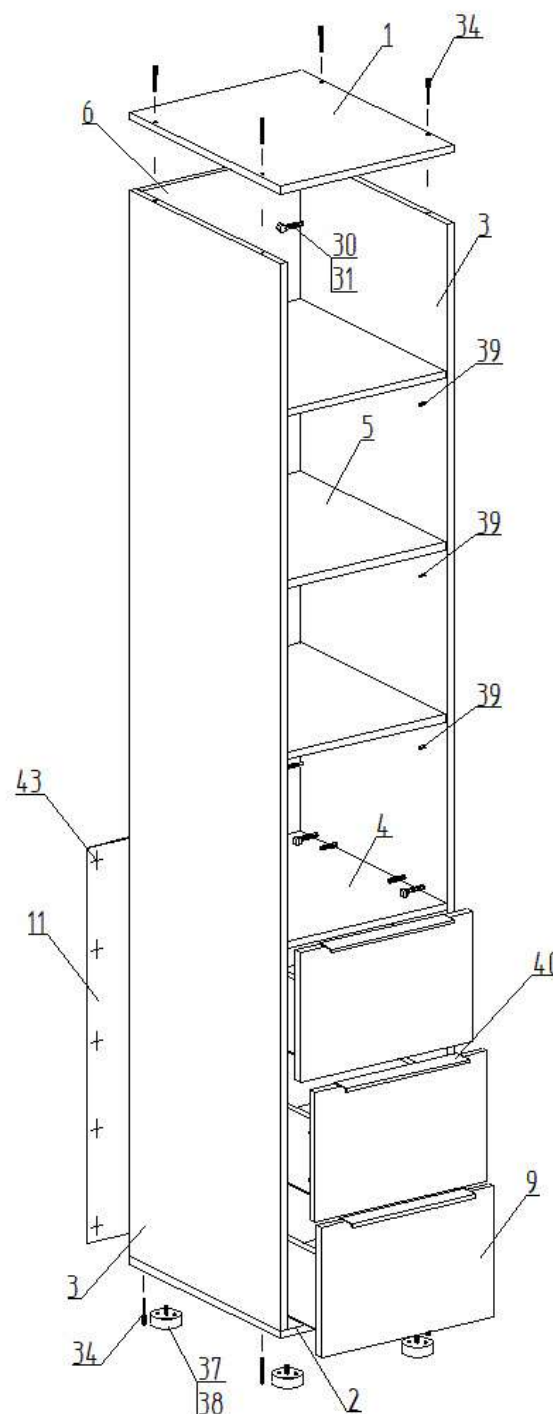

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	400 x 500	1
2	Горизонт нижний	400 x 500	1
3	Стойка	2148 x 500	2
4	Горизонт	368 x 497	1
5	Полка	366 x 482	3
6	Стенка задняя	1366 x 367	1
7	Стенка боковая ящика	460 x 150	6
8	Стенка торцевая ящика	311 x 150	6
9	Фасад (МДФ)	262 x 398	3
10	Дно ящика (ДВП)	341 x 458	3
11	Стенка задняя (ДВП)	796 x 397	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	22
31	Шток эксцентрика	22
32	Заглушка эксцентрика	12
33	Шкант 8x30	4
34	Евровинт 7x50	20
35	Заглушка для евровинта	4
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	4
38	Саморез 4x16	16
39	Полкодержатель	12
40	Ручка профильная 197 мм	3
41	Направляющая 400 (комплект)	3
42	Саморез 3,5x12	36
43	Гвозди 2x20	80
44	Стяжка межсекционная	2


Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.


Возможна сборка изделия либо с установкой ручек поз.42, либо магнитных толкателей поз.43

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

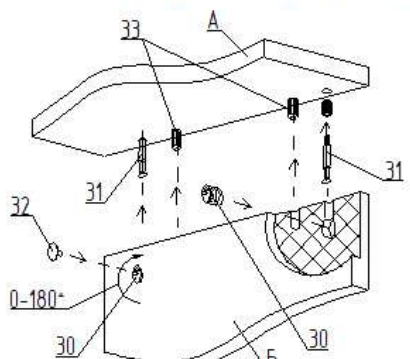


1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Регулирование положения дверей

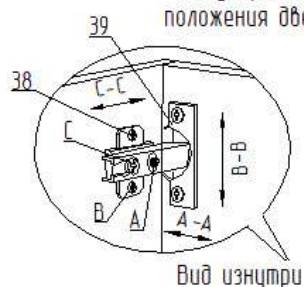

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

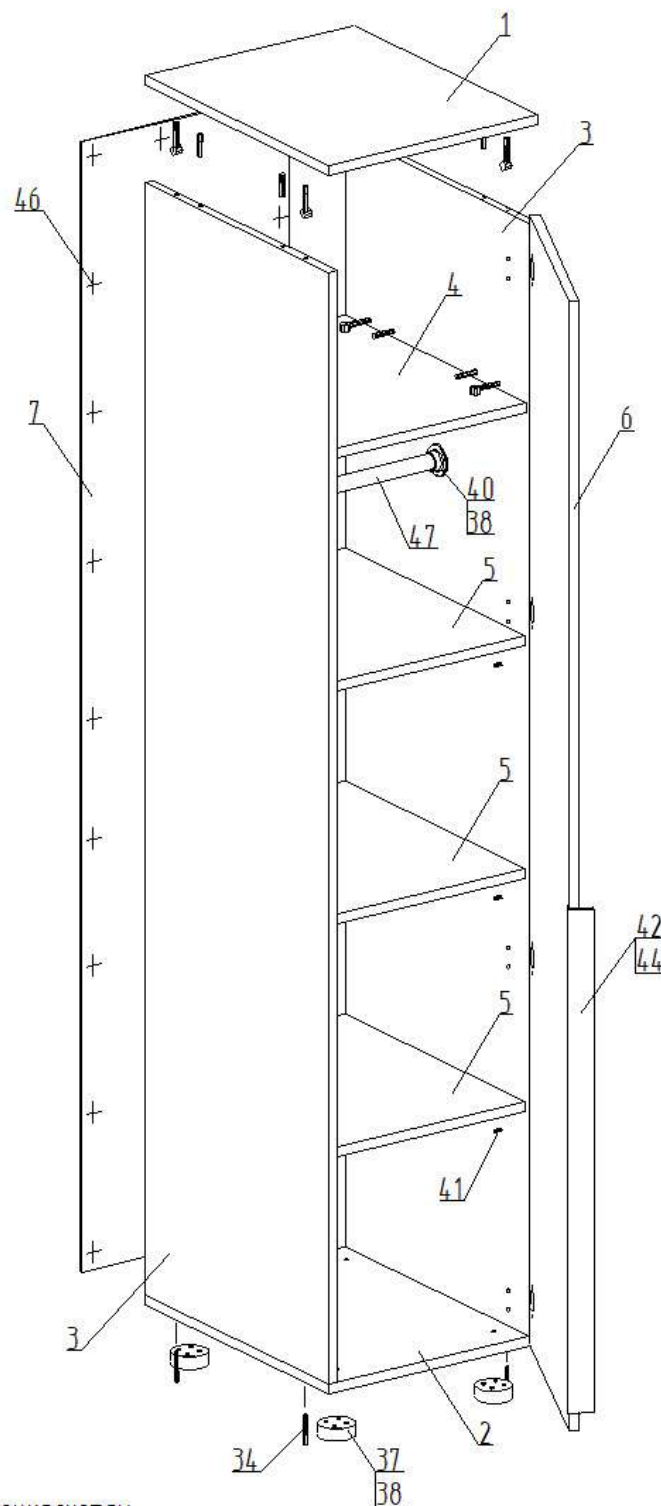

Пенал 1-ств с полками
(штанга в комплекте) "Вита"
400 x 520 x 2200

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	400 x 500	1
2	Горизонт нижний	400 x 500	1
3	Столбовая	2148 x 500	2
4	Горизонт	368 x 500	1
5	Полка	366 x 500	3
6	Фасад (МДФ)	2178 x 397	1
7	Стенка задняя (ДВП)	2178 x 397	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	4
31	Шток эксцентрика	4
32	Заглушка эксцентрика	4
33	Шкант 8x30	4
34	Евровинт 7x50	8
35	Ключ для евровинта	1
36	Заглушка евровинта	4
37	Ножка регулируемая	4
38	Саморез 4x16	38
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
40	Штангодержатель D25	2
41	Полкодержатель	12
42	Ручка профильная 924 мм	1
43	Толкатель Push to open	2
44	Саморез 3,5x12	8
45	Стяжка межсекционная	2
46	Гвозди 2x20	50
47	Штанга L= 363 мм	1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ

Полка настенная №1 "Тефия"
1300x300x400

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт	1300 x 284	2
2	Столбовая	268 x 284	2
3	Стенка задняя	1300 x 400	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
10	Евровинт 7x50	16
11	Заглушка для евровинта	8
12	Ключ для евровинта	1
13	Навес прямой	2
14	Саморез 4x16	2
15	Саморез 4x30	2
16	Дюбель с саморезом	2
17	Стяжка межсекционная	4

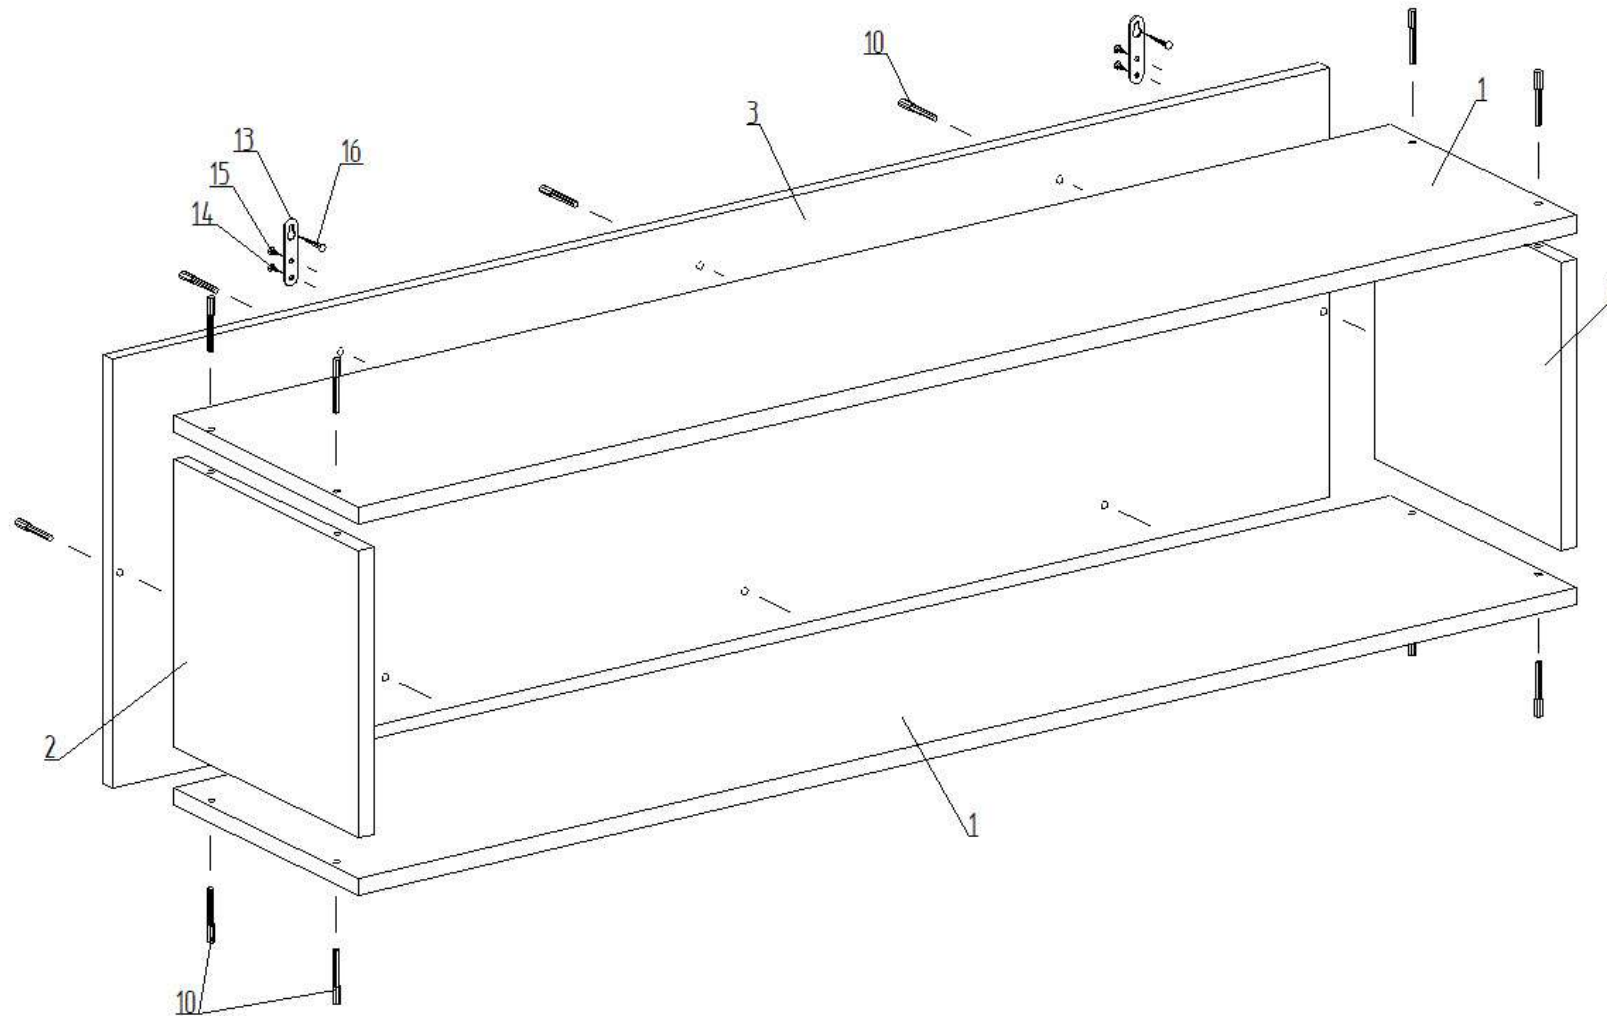


СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.

Полка настенная №3 "Тефия"
1200x166x240

Детали

№п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт	1000 x 150	1
2	Стенка задняя	1000 x 240	1

Фурнитура

№п	Наименование	Кол.
10	Евровинт 7x50	3
11	Ключ для евровинта	1
12	Навес прямой	2
13	Саморез 4x16	4
14	Дюбель с саморезом	2

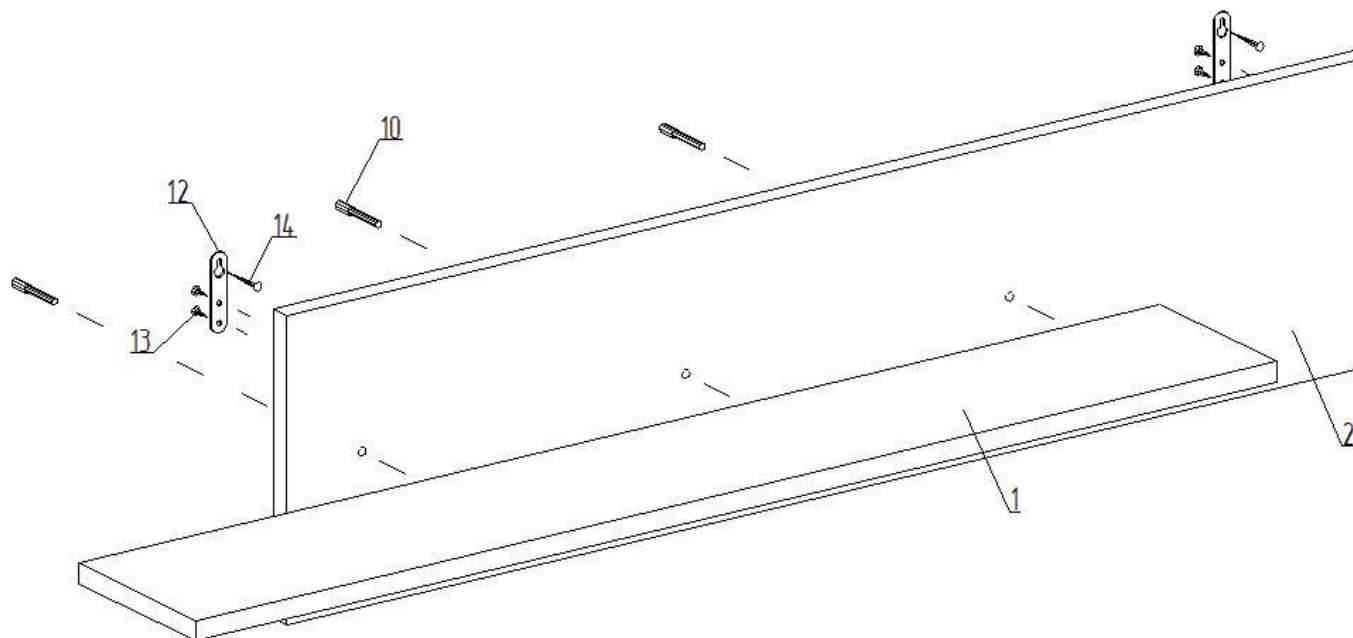


СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.

Полка настенная №4 "Тефия"

900x300x400

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт	900 x 284	2
2	Стоевая	268 x 284	2
3	Стенка задняя	900 x 400	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
10	Евровинт 7x50	16
11	Заглушка для евровинта	8
12	Ключ для евровинта	1
13	Навес прямой	2
14	Саморез 4x16	2
15	Саморез 4x30	2
16	Дюбель с саморезом	2
17	Стяжка межсекционная	4

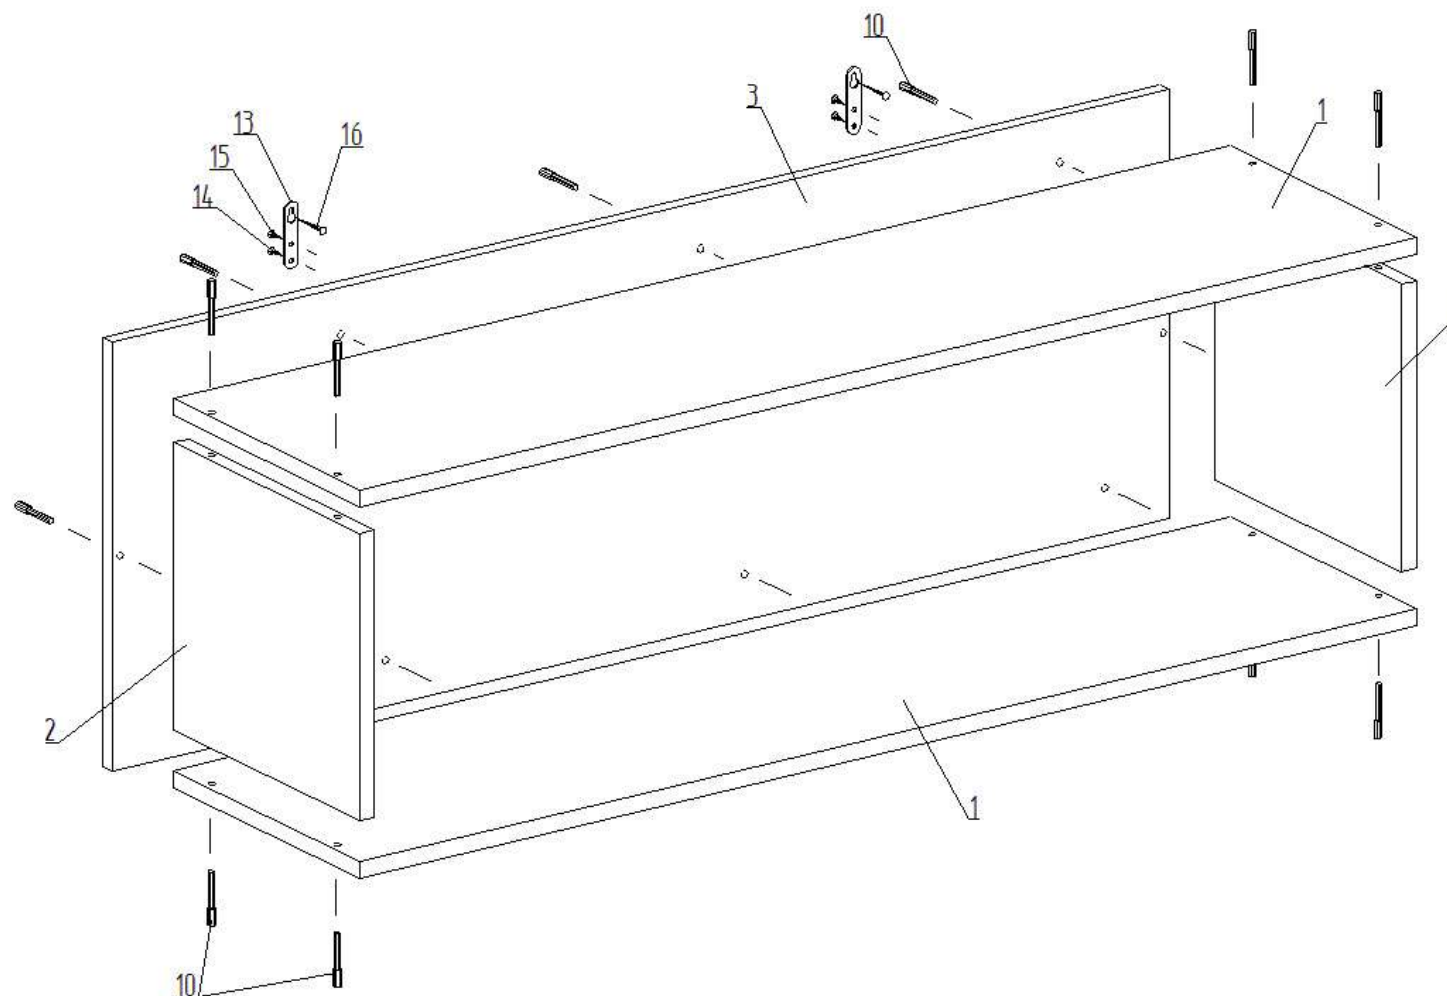


СХЕМА СБОРКИ


Прихожая с зеркалом (левое исполнение) "Тефия"
1200 x 450 x 2200

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Столешница	800 x 450	1
2	Горизонт нижний	1200 x 430	1
3	Столешница	431 x 430	2
4	Полка	766 x 380	1
5	Столешница	400 x 450	1
6	Столешница	879 x 430	2
7	Полка	366 x 430	1
8	Горизонт верхний	400 x 216	1
9	Столешница	1253 x 216	2
10	Горизонт	368 x 216	1
11	Полка	366 x 216	2
12	Панель под крючки	1717 x 800	1
13	Горизонт	800 x 200	1
14	Панель (МДФ)	800 x 250	1
15	Стенка задняя	263 x 367	1
16	Стенка док. ящика	411 x 150	2
17	Стенка торц. ящика	311 x 150	2
18	Фасад	1019 x 396	1
19	Фасад (МДФ)	219 x 398	1
20	Фасад (МДФ)	667 x 398	1
21	Фасад (МДФ)	442 x 798	1
22	Дно ящика (ДВП)	341 x 409	1
23	Стенка задняя (ДВП)	1004 x 398	1
24	Стенка задняя (ДВП)	909 x 398	1
25	Стенка задняя (ДВП)	460 x 797	1
26	Зеркало	1018 x 395	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
50	Эксцентрик	20
51	Шток эксцентрика	20
52	Заглушка эксцентрика	16
53	Шкант 8x30	12
54	Евровинт 7x50	28
55	Заглушка для евровинта	6
56	Ключ для евровинта	1
57	Ножка регулируемая	6
58	Саморез 4x16	48
59	Петля 4-х шарнирная наруж.	6
60	Ручка профильная 197 мм	3
61	Газлифт секретерный	2
62	Полкодержатель	16
63	Направляющая 400 (компл.)	1
64	Саморез 3,5x12	22
65	Крючок	3
66	Саморез 4x30	4
67	Шайба металлическая	5
68	Гвозди 2x20	100

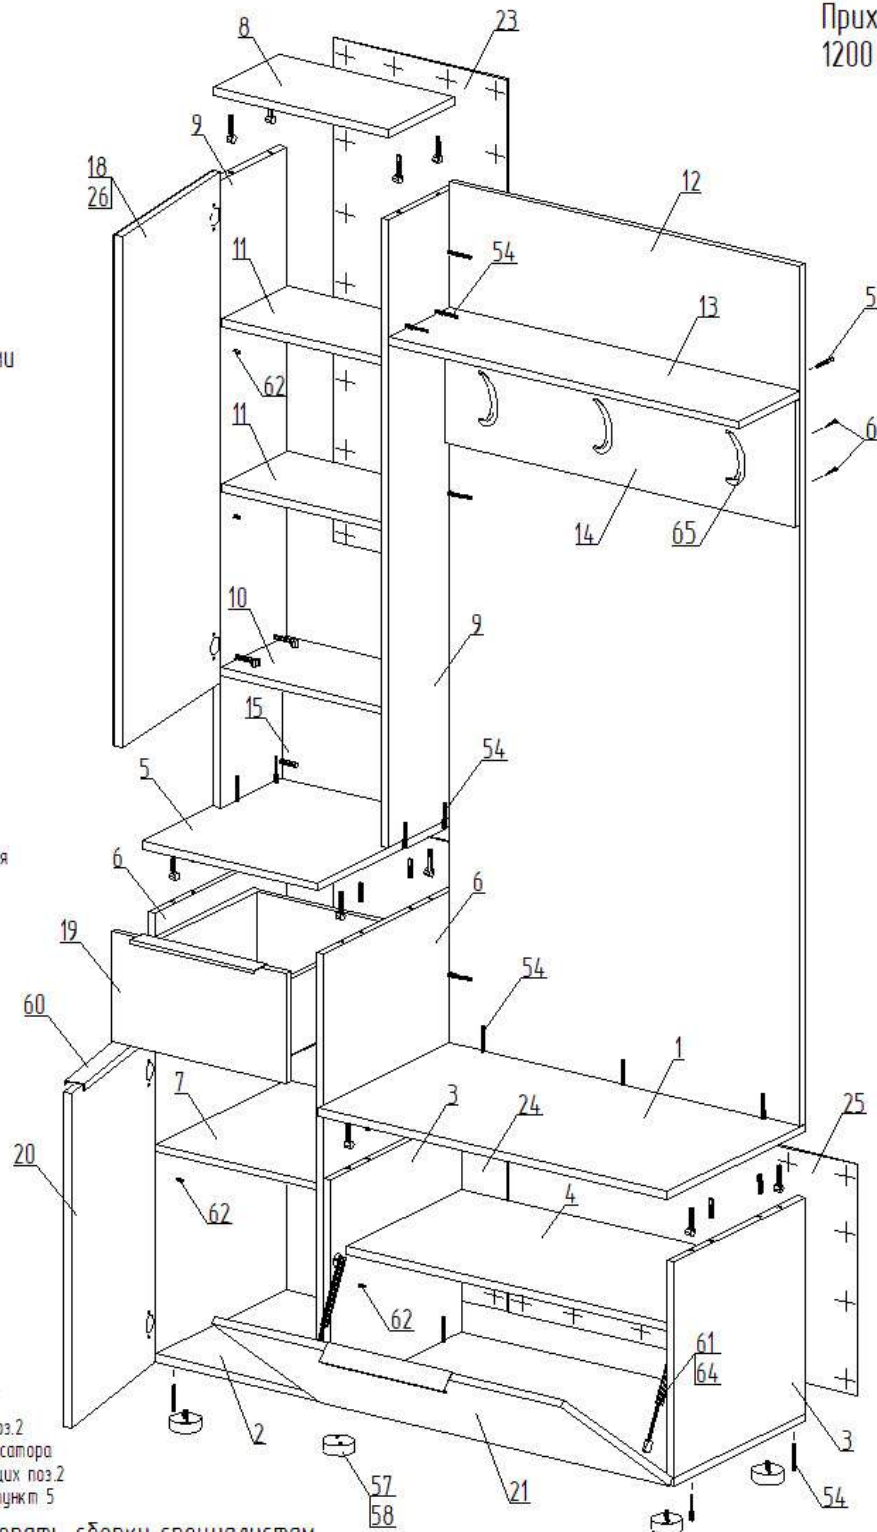


Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

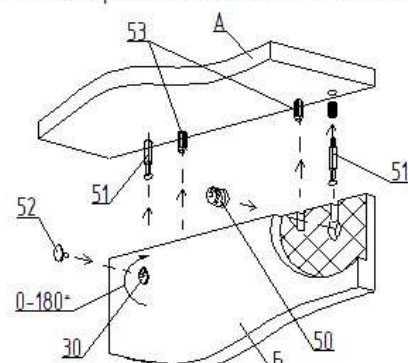


1. Вставить два штока 51 в панель А.
2. Вставить два шканта 53 в панель А.
3. Насадить на два штока 51 и два шканта 53 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 50 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 52 на эксцентрики 50.

Сборка ящика

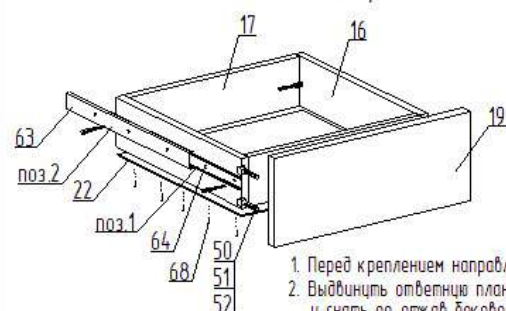

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее откидной фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.16 саморезами поз.64 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.64 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2. Выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5.

Регулирование положения дверей

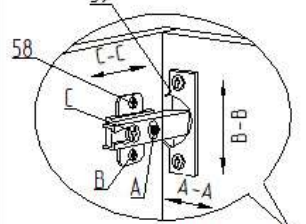

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки C-C ослабить крепежный винт С. Для изменения положения двери по направлению стрелки A-A использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С. После регулировки затянуть винт С. Для перемещения двери по вертикали (стрелки B-B) ослабить шурупы В.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ

Прихожая с зеркалом (правое исполнение) "Тефия"
1200 x 450 x 2200


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Столешница	800 x 450	1
2	Горизонт нижний	1200 x 430	1
3	Столешная	431 x 430	2
4	Полка	766 x 380	1
5	Столешница	400 x 450	1
6	Столешная	879 x 430	2
7	Полка	366 x 430	1
8	Горизонт верхний	400 x 216	1
9	Столешная	1253 x 216	2
10	Горизонт	368 x 216	1
11	Полка	366 x 216	2
12	Панель под крючки	1717 x 800	1
13	Горизонт	800 x 200	1
14	Панель (МДФ)	800 x 250	1
15	Стенка задняя	263 x 367	1
16	Стенка док. ящика	411 x 150	2
17	Стенка торц. ящика	311 x 150	2
18	Фасад	1019 x 396	1
19	Фасад (МДФ)	219 x 398	1
20	Фасад (МДФ)	667 x 398	1
21	Фасад (МДФ)	442 x 798	1
22	Дно ящика (ДВП)	341 x 409	1
23	Стенка задняя (ДВП)	1004 x 398	1
24	Стенка задняя (ДВП)	909 x 398	1
25	Стенка задняя (ДВП)	460 x 797	1
26	Зеркало	1018 x 395	1

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
50	Эксцентрик	20
51	Шток эксцентрика	20
52	Заглушка эксцентрика	16
53	Шкант 8x30	12
54	Евровинт 7x50	28
55	Заглушка для евровинта	6
56	Ключ для евровинта	1
57	Ножка регулируемая	6
58	Саморез 4x16	48
59	Петля 4-х шарнирная наруж.	6
60	Ручка профильная 197 мм	3
61	Газлифт секретерный	2
62	Полкодержатель	16
63	Направляющая 400 (компл.)	1
64	Саморез 3,5x12	22
65	Крючок	3
66	Саморез 4x30	4
67	Шайба металлическая	5
68	Гвозди 2x20	100

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

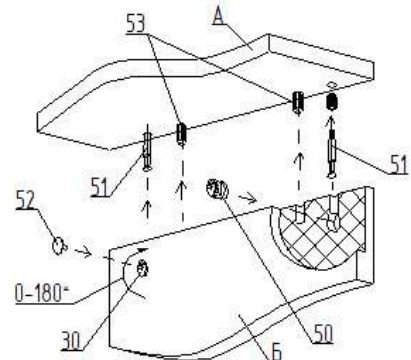


1. Вставить два штока 51 в панель А.
2. Вставить два шканта 53 в панель А.
3. Насадить на два штока 51 и два шканта 53 на соединяемую панель В.
4. Вставить эксцентрики 50 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 52 на эксцентрики 50.

Сборка ящика

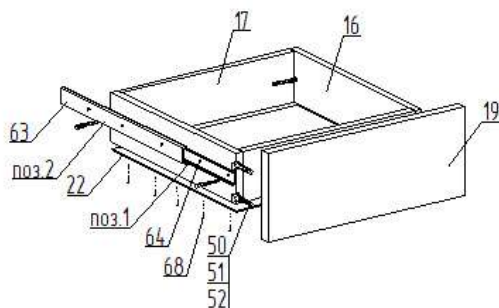

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.16 саморезами поз.64 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.64 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5.

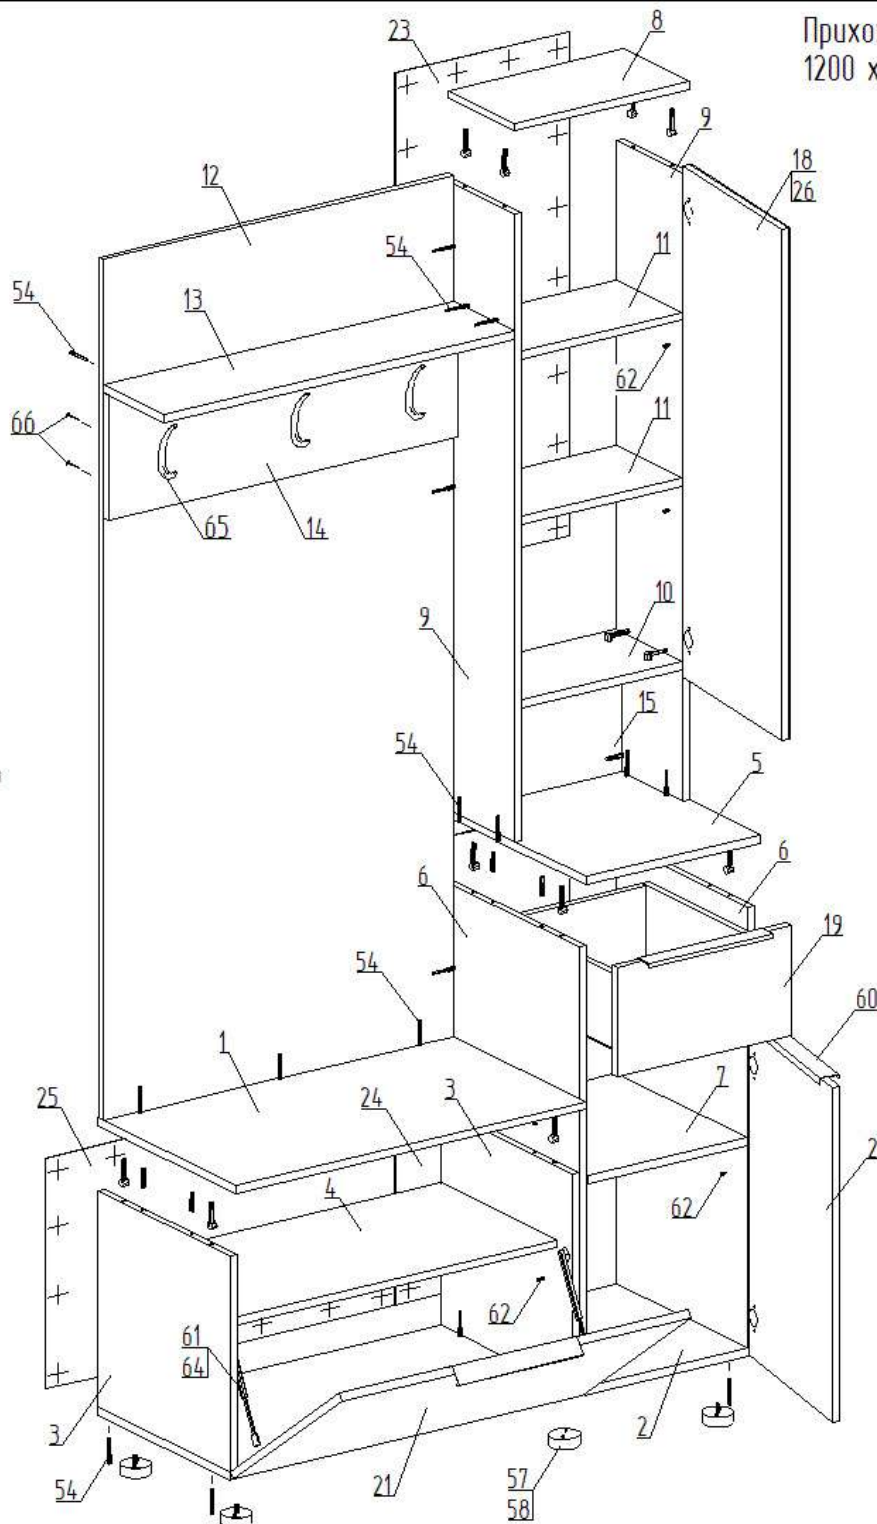

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ


Прихожая с пеналом (левое исполнение) "Тефия"
1150 x 400 x 2100

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	550 x 380	1
2	Столешница	600 x 400	1
3	Горизонт нижний	1150 x 380	1
4	Столешная	2048 x 380	2
5	Столешная	500 x 380	2
6	Горизонт	518 x 380	1
7	Полка	516 x 380	1
8	Горизонт	600 x 200	1
9	Царга	518 x 100	1
10	Стенка боковая ящика	360 x 150	2
11	Стенка торцевая ящика	511 x 150	2
12	Панель (МДФ)	1548 x 600	1
13	Фасад (ЛДСП)	2077 x 547	1
14	Фасад (МДФ)	189 x 598	1
15	Фасад (МДФ)	319 x 598	1
16	Зеркало	1605 x 340	1
17	Дно ящика (ДВП)	541 x 358	1
18	Стенка задняя (ДВП)	2078 x 547	1
19	Стенка задняя (ДВП)	530 x 597	1

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	26
35	Заглушка для евровинта	10
36	Ключ для евровинта	1
37	Ножка регулируемая	5
38	Саморез 4x16	60
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	7
40	Ручка профильная 998 мм	1
41	Ручка профильная 197 мм	2
42	Газлифт секретерный	1
43	Подвес (компл.)	2
44	Направляющая 300 (комплект)	1
45	Саморез 3,5x12	17
46	Полкодержатель	4
47	Крючок	3
48	Вешалка выдвижная 300	1
49	Дюбель с саморезом	2
50	Стяжка межсекционная	2
51	Гвозди 2x20	90

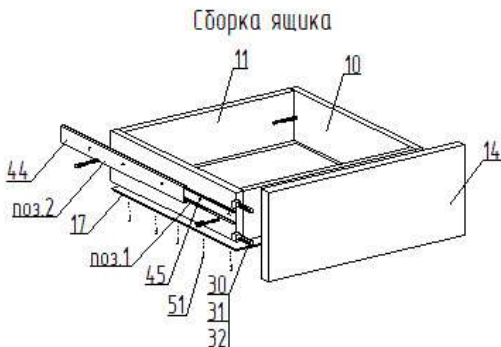


Для изменения положения двери по направлению стрелки C-C ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки A-A использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки B-B) ослабить шурупы В.

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.10 саморезами поз.45 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.45 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

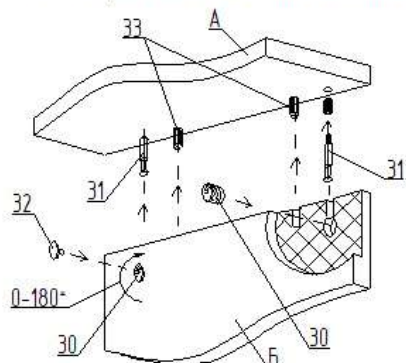

1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Надеть на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30

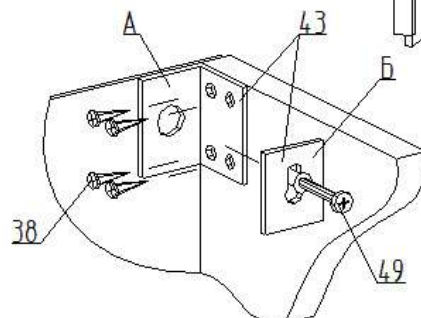

Крепление прихожей к стене на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 38.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 49.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ

Прихожая с пеналом (правое исполнение) "Тефия"
1150 x 400 x 2100


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	550 x 380	1
2	Столешница	600 x 400	1
3	Горизонт нижний	1150 x 380	1
4	Столешная	2048 x 380	2
5	Столешная	500 x 380	2
6	Горизонт	518 x 380	1
7	Полка	516 x 380	1
8	Горизонт	600 x 200	1
9	Царга	518 x 100	1
10	Стенка боковая ящика	360 x 150	2
11	Стенка торцевая ящика	511 x 150	2
12	Панель (МДФ)	1548 x 600	1
13	Фасад (ЛДСП)	2077 x 547	1
14	Фасад (МДФ)	189 x 598	1
15	Фасад (МДФ)	319 x 598	1
16	Зеркало	1605 x 340	1
17	Дно ящика (ДВП)	541 x 358	1
18	Стенка задняя (ДВП)	2078 x 547	1
19	Стенка задняя (ДВП)	530 x 597	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	8
34	Евровинт 7x50	26
35	Заглушка для еврвинта	10
36	Ключ для еврвинта	1
37	Ножка регулируемая	5
38	Саморез 4x16	60
39	Петля 4-х шарнирная наруж.	7
40	Ручка профильная 998 мм	1
41	Ручка профильная 197 мм	2
42	Газлифт секретерный	1
43	Подвес (компл.)	2
44	Направляющая 300 (комплект)	1
45	Саморез 3,5x12	17
46	Полкодержатель	4
47	Крючок	3
48	Вешалка выдвижная 300	1
49	Дюбель с саморезом	2
50	Стяжка межсекционная	2
51	Гвозди 2x20	90


Регулирование положения дверей

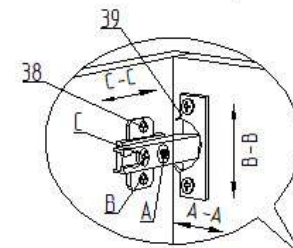

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.
Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.
После регулировки затянуть винт С.
Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.


Крепление прихожей к стене на подвес

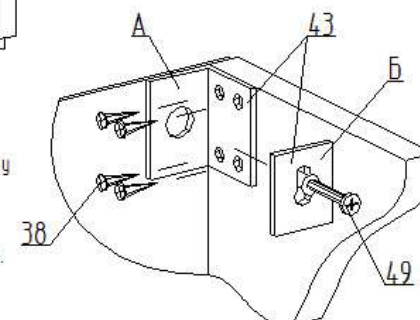

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 38.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 49.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.


Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

Сборка ящика

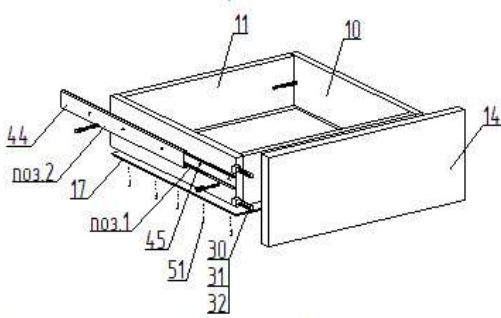

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отбой боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.10 саморезами поз.45 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющие поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.45 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

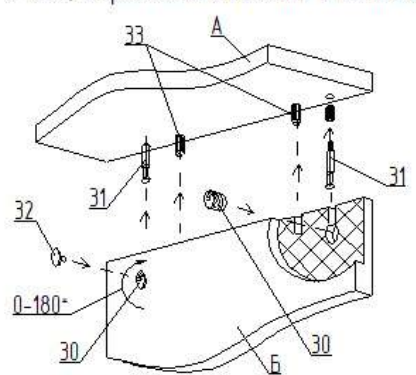

1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Надеть на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.


Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.

ВНИМАНИЕ!!!

После сборки изделия соединить его с сопрягаемым шкафом межсекционной стяжкой поз.15 для чего просверлить в стоевых отверстия диаметром 5 мм.

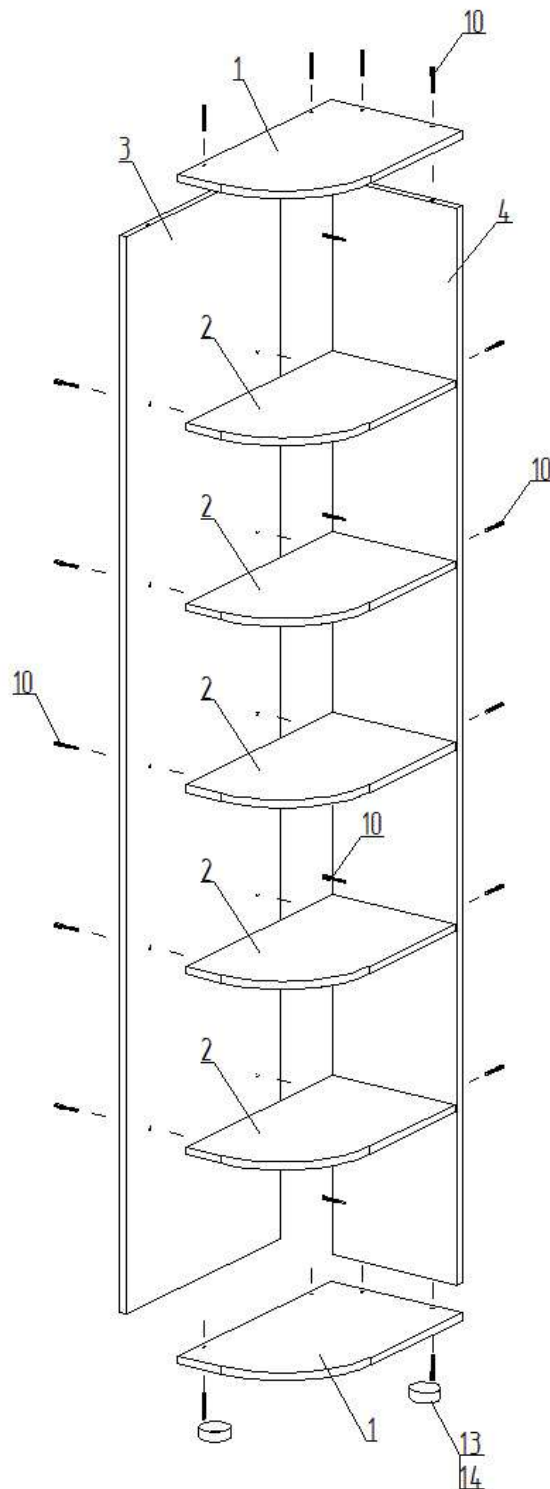

Стеллаж угловой "Тефия"

300 x 500 x 2200

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт R200	300 x 500	2
2	Горизонт R200	282 x 482	5
3	Стойевая	2148 x 500	1
4	Стенка задняя	2148 x 284	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
10	Евровинт 7x50	32
11	Заглушка для евравинта	4
12	Ключ для евравинта	1
13	Ножка регулируемая	3
14	Саморез 4x16	12
15	Стяжка межсекционная	2

СХЕМА СБОРКИ

Стол письменный 2-х тумбовый "Тефия"
1500 x 600 x 760


Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Столешница	1500 x 600	1
2	Горизонт нижний	401 x 500	2
3	Стойка	714 x 500	4
4	Полка	366 x 482	2
5	Перед	699 x 350	1
6	Стенка задняя	714 x 368	2
7	Стенка боковая ящика	460 x 150	4
8	Стенка торцевая ящика	311 x 150	4
9	Фасад (МДФ)	219 x 398	2
10	Фасад (МДФ)	501 x 398	2
11	Дно ящика (ДВП)	341 x 458	2

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	16
31	Шток эксцентрика	16
32	Заглушка эксцентрика	8
33	Шкант 8x30	16
34	Евровинт 7x50	20
35	Ключ для евровинта	1
36	Ножка регулируемая	8
37	Саморез 4x16	48
38	Петля 4-х шарнирная наруж.	4
39	Полкодержатель	8
40	Ручка профильная 197 мм	4
41	Направляющая 400 (комплект)	2
42	Саморез 3,5x12	24
43	Гвозди 2x20	40

Регулирование
положения дверей

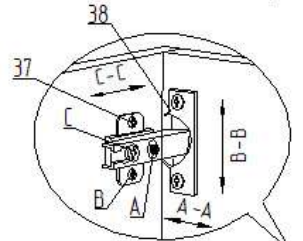


Вид изнутри

Для изменения положения
двери по направлению
стрелки C-C ослабить
крепежный винт C.
Для изменения положения
двери по направлению
стрелки A-A использовать
регулируемый винт A
при ослабленном винте C.
После регулировки
затянуть винт C.
Для перемещения двери по
вертикали (стрелки B-B)
ослабить шурупы B.

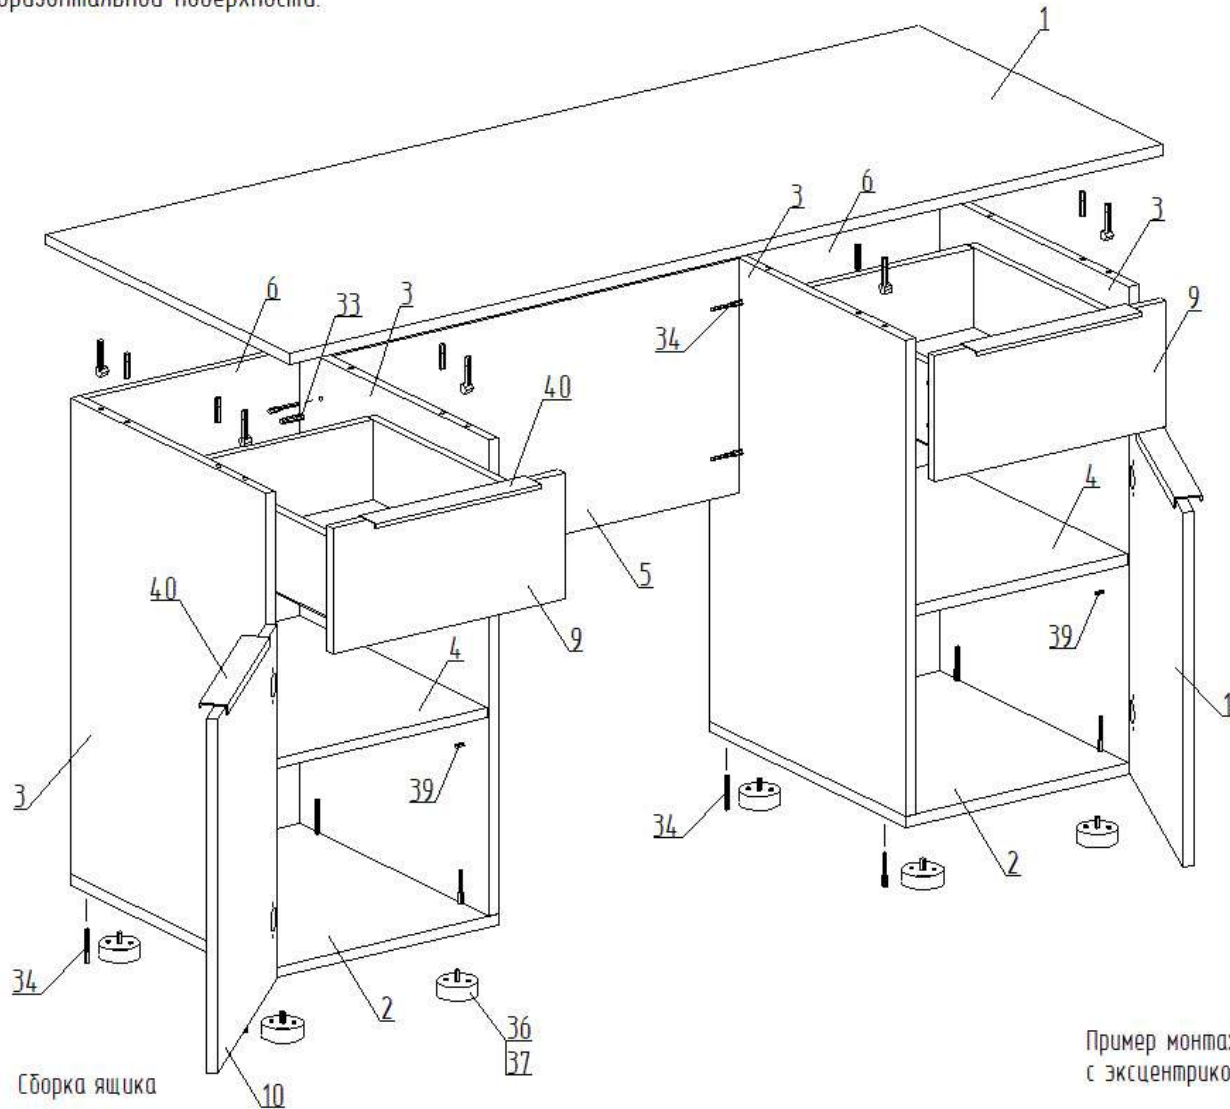


Сборка ящика

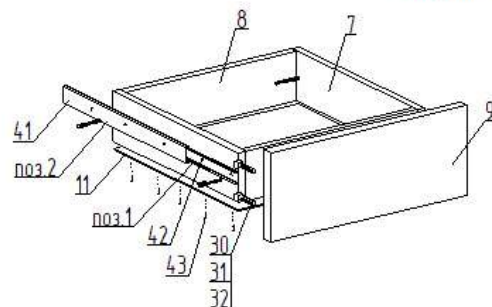

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.7 саморезами поз.42 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.42 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

Пример монтажа стыкуемых панелей
с эксцентриковыми стяжками и шкантами

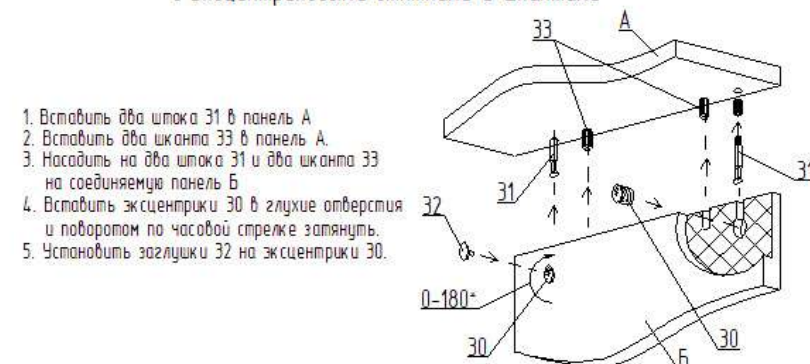

1. Вставить два штока 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

СХЕМА СБОРКИ

Стол письменный (левое исполнение) "Тефия"
1200 x 600 x 760

Детали

№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Столешница	1200 x 600	1
2	Горизонт нижний	401 x 500	1
3	Стойка	740 x 500	1
4	Стойка	714 x 500	2
5	Полка	366 x 482	1
6	Перед	783 x 350	1
7	Стенка задняя	714 x 368	1
8	Стенка боковая ящика	460 x 150	2
9	Стенка торцевая ящика	311 x 150	2
10	Фасад (МДФ)	219 x 398	1
11	Фасад (МДФ)	501 x 398	1
12	Дно ящика (ДВП)	341 x 458	1

Фурнитура

№.п	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	10
31	Шток эксцентрика	10
32	Заглушка эксцентрика	6
33	Шкант 8x30	10
34	Евровинт 7x50	12
35	Ключ для еврвинта	1
36	Заглушка еврвинта	2
37	Ножка фиксирующая	2
38	Саморез 4x30	4
39	Ножка регулируемая	4
40	Саморез 4x16	24
41	Петля 4-х шарнирная наруж.	2
42	Полкодержатель	4
43	Ручка профильная 197 мм	2
44	Направляющая 400 (комплект)	1
45	Саморез 3,5x12	12
46	Гвозди 2x20	20




Регулирование положения дверей

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.

Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.


После регулировки затянуть винт С.

Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

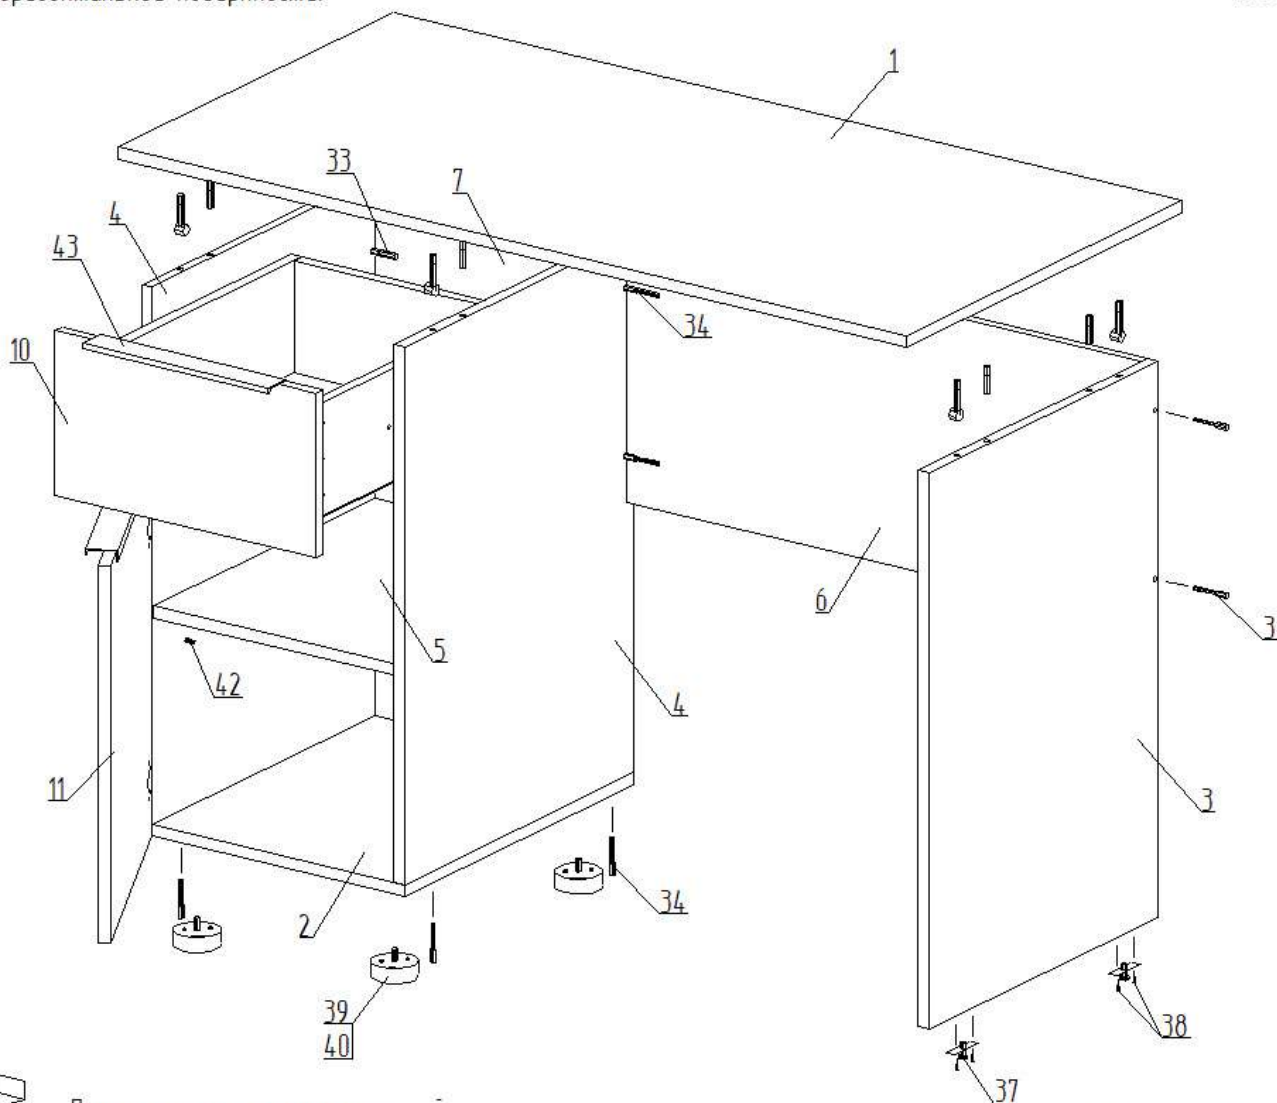


Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

1. Вставить два штока 31 в панель А.
2. Вставить два шканта 33 в панель А.
3. Насадить на два штока 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б.
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть.
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30.

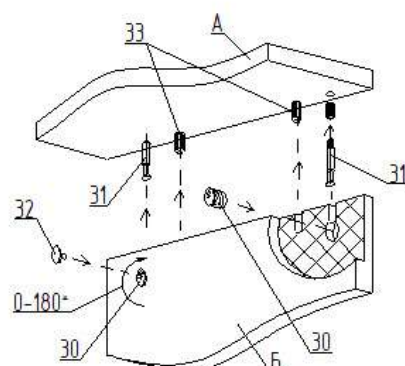

Сборка ящика

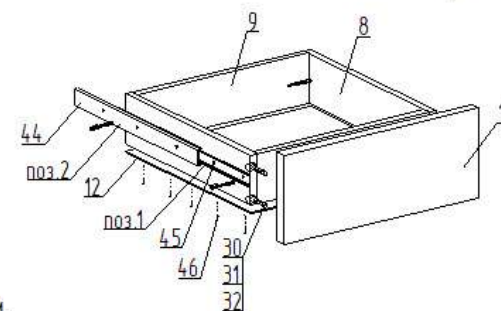

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик.
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок).
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.8 саморезами поз.45 согласно указанной разметке.
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.45 согласно указанной разметке.
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора.
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2. Выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5.