

Схема сборки каркаса рис..2

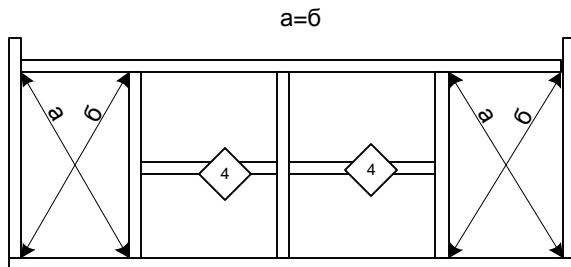


Схема установки задних стенок. Равенство  
диагоналей должны быть ровны рис..3



Боковины шкафа  
Схема соединения  
секций рис...5


## Используемая фурнитура

| поз | Наименование                 | кол |
|-----|------------------------------|-----|
| а   | Шуруп саморез 2,2x12         | 2   |
| б   | шуруп 4x16                   | 16  |
| в   | Гвозди 2x20                  | 46  |
| г   | Евровинт 6,3x50              | 32  |
| д   | Евроключ (шестигранный 4 мм) | 1   |
| е   | Полкодержатель               | 16  |
| ж   | Стяжка межсекционная 5*32    | 6   |
| з   | Накладка декоративная        | 1   |
| и   | Ушко навесное уголок         | 2   |
| к   | Шкант бук 8*30               | 4   |
| л   | Клей ПВА                     | 1   |
| м   | Петля 4-х шарнирная          | 4   |
| н   | Ручка                        | 2   |
| о   | Еврозаглушка                 | 13  |

## Используемые панели

| поз | Наименование детали | размер |        | кол  | материал |      |
|-----|---------------------|--------|--------|------|----------|------|
|     |                     | ширина | высота |      |          |      |
| 1   | Коронки             | 418    | x      | 100  | 2        | ЛДСП |
| 2   | Полки               | 418    | x      | 254  | 2        | ЛДСП |
| 3   | Фасады              | 514    | x      | 408  | 2        | ЛДСП |
| 4   | Полки               | 568    | x      | 254  | 2        | ЛДСП |
| 5   | Стойка              | 584    | x      | 264  | 1        | ЛДСП |
| 6   | Перегородки         | 584    | x      | 280  | 2        | ЛДСП |
| 7   | Задняя стенка       | 584    | x      | 1152 | 1        | ЛДСП |
| 8   | Боковины            | 660    | x      | 280  | 2        | ЛДСП |
| 9   | Багет               | 2020   | x      | 120  | 1        | ЛДСП |
| 10  | Связка              | 2020   | x      | 280  | 1        | ЛДСП |
| 11  | Дно                 | 2052   | x      | 280  | 1        | ЛДСП |
| 12  | Задний стенки       | 613    | x      | 447  | 2        | ЛДВП |

**Внимание!!!** Перед началом сборки  
внимательно изучите инструкцию по сборке

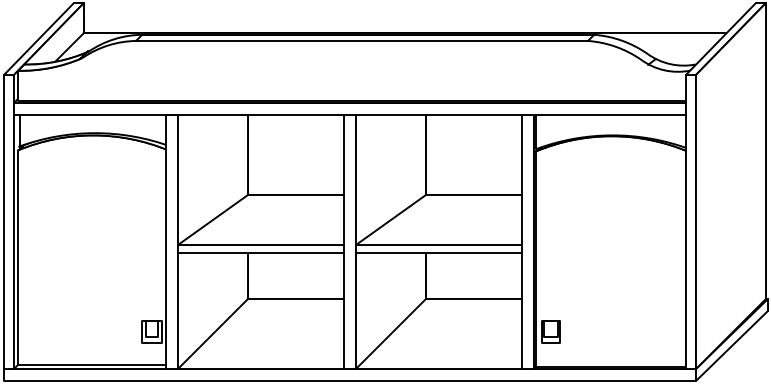

Внешний вид  
рис...1.

# **НКМ Мираж-1 Антресоль**

Габариты изделия:

**В-736**

**Ш-2052**

**Г-280**

## **Порядок сборки**

1. Евро винами (г) соедините детали каркаса антресоли как показано на схеме сборки рис..2 и багет «9» установите на шканты (к) с низу (**обязательно на клей ПВА (л)**), а с боков евро винтами.
2. Гвоздями (в) закрепите задние стенки «12», **предварительно проверив равенство диагоналей собранной конструкции** рис..3.
3. Закрепите ответные части петель (м) на боковины «8» шурупами (б), а петли на фасады «3» и совмещая между собой части петель установите фасады см..рис..4. На фасады установите ручки «н».
4. После полной сборки с помощью меж-секционной стяжки закрепите антресоль между двумя шкафами, выровняв секцию по боковинам, с верху и сзади и просверлите в боковинах отверстие на сквозь сверлом диаметром 5мм см... рис... 5.
5. При необходимости для лучшей устойчивости шкафов и антресоли с помощью навесного углового ушка «и» закрепите конструкцию к стене просверлив в связке (10) отверстие диаметром 7мм и к стене анкером.
6. Закройте заглушками (о) видимые евро винты снизу на дне «11».
7. Шурупами (а) по центру багета «9» установите декоративную накладку (з).

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

## **Правила хранения и ухода за мебелью.**

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей и горячих потоков воздуха так как под их воздействием изменяется цвет, внешний вид и приводит в негодность покрытие изделия.
4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченным специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвертывать.

- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
- Подключение электроприборов производится только специалистами имеющими допуск по монтажу и ремонту электрооборудования и электропроводки.
- За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.