


СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности. Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

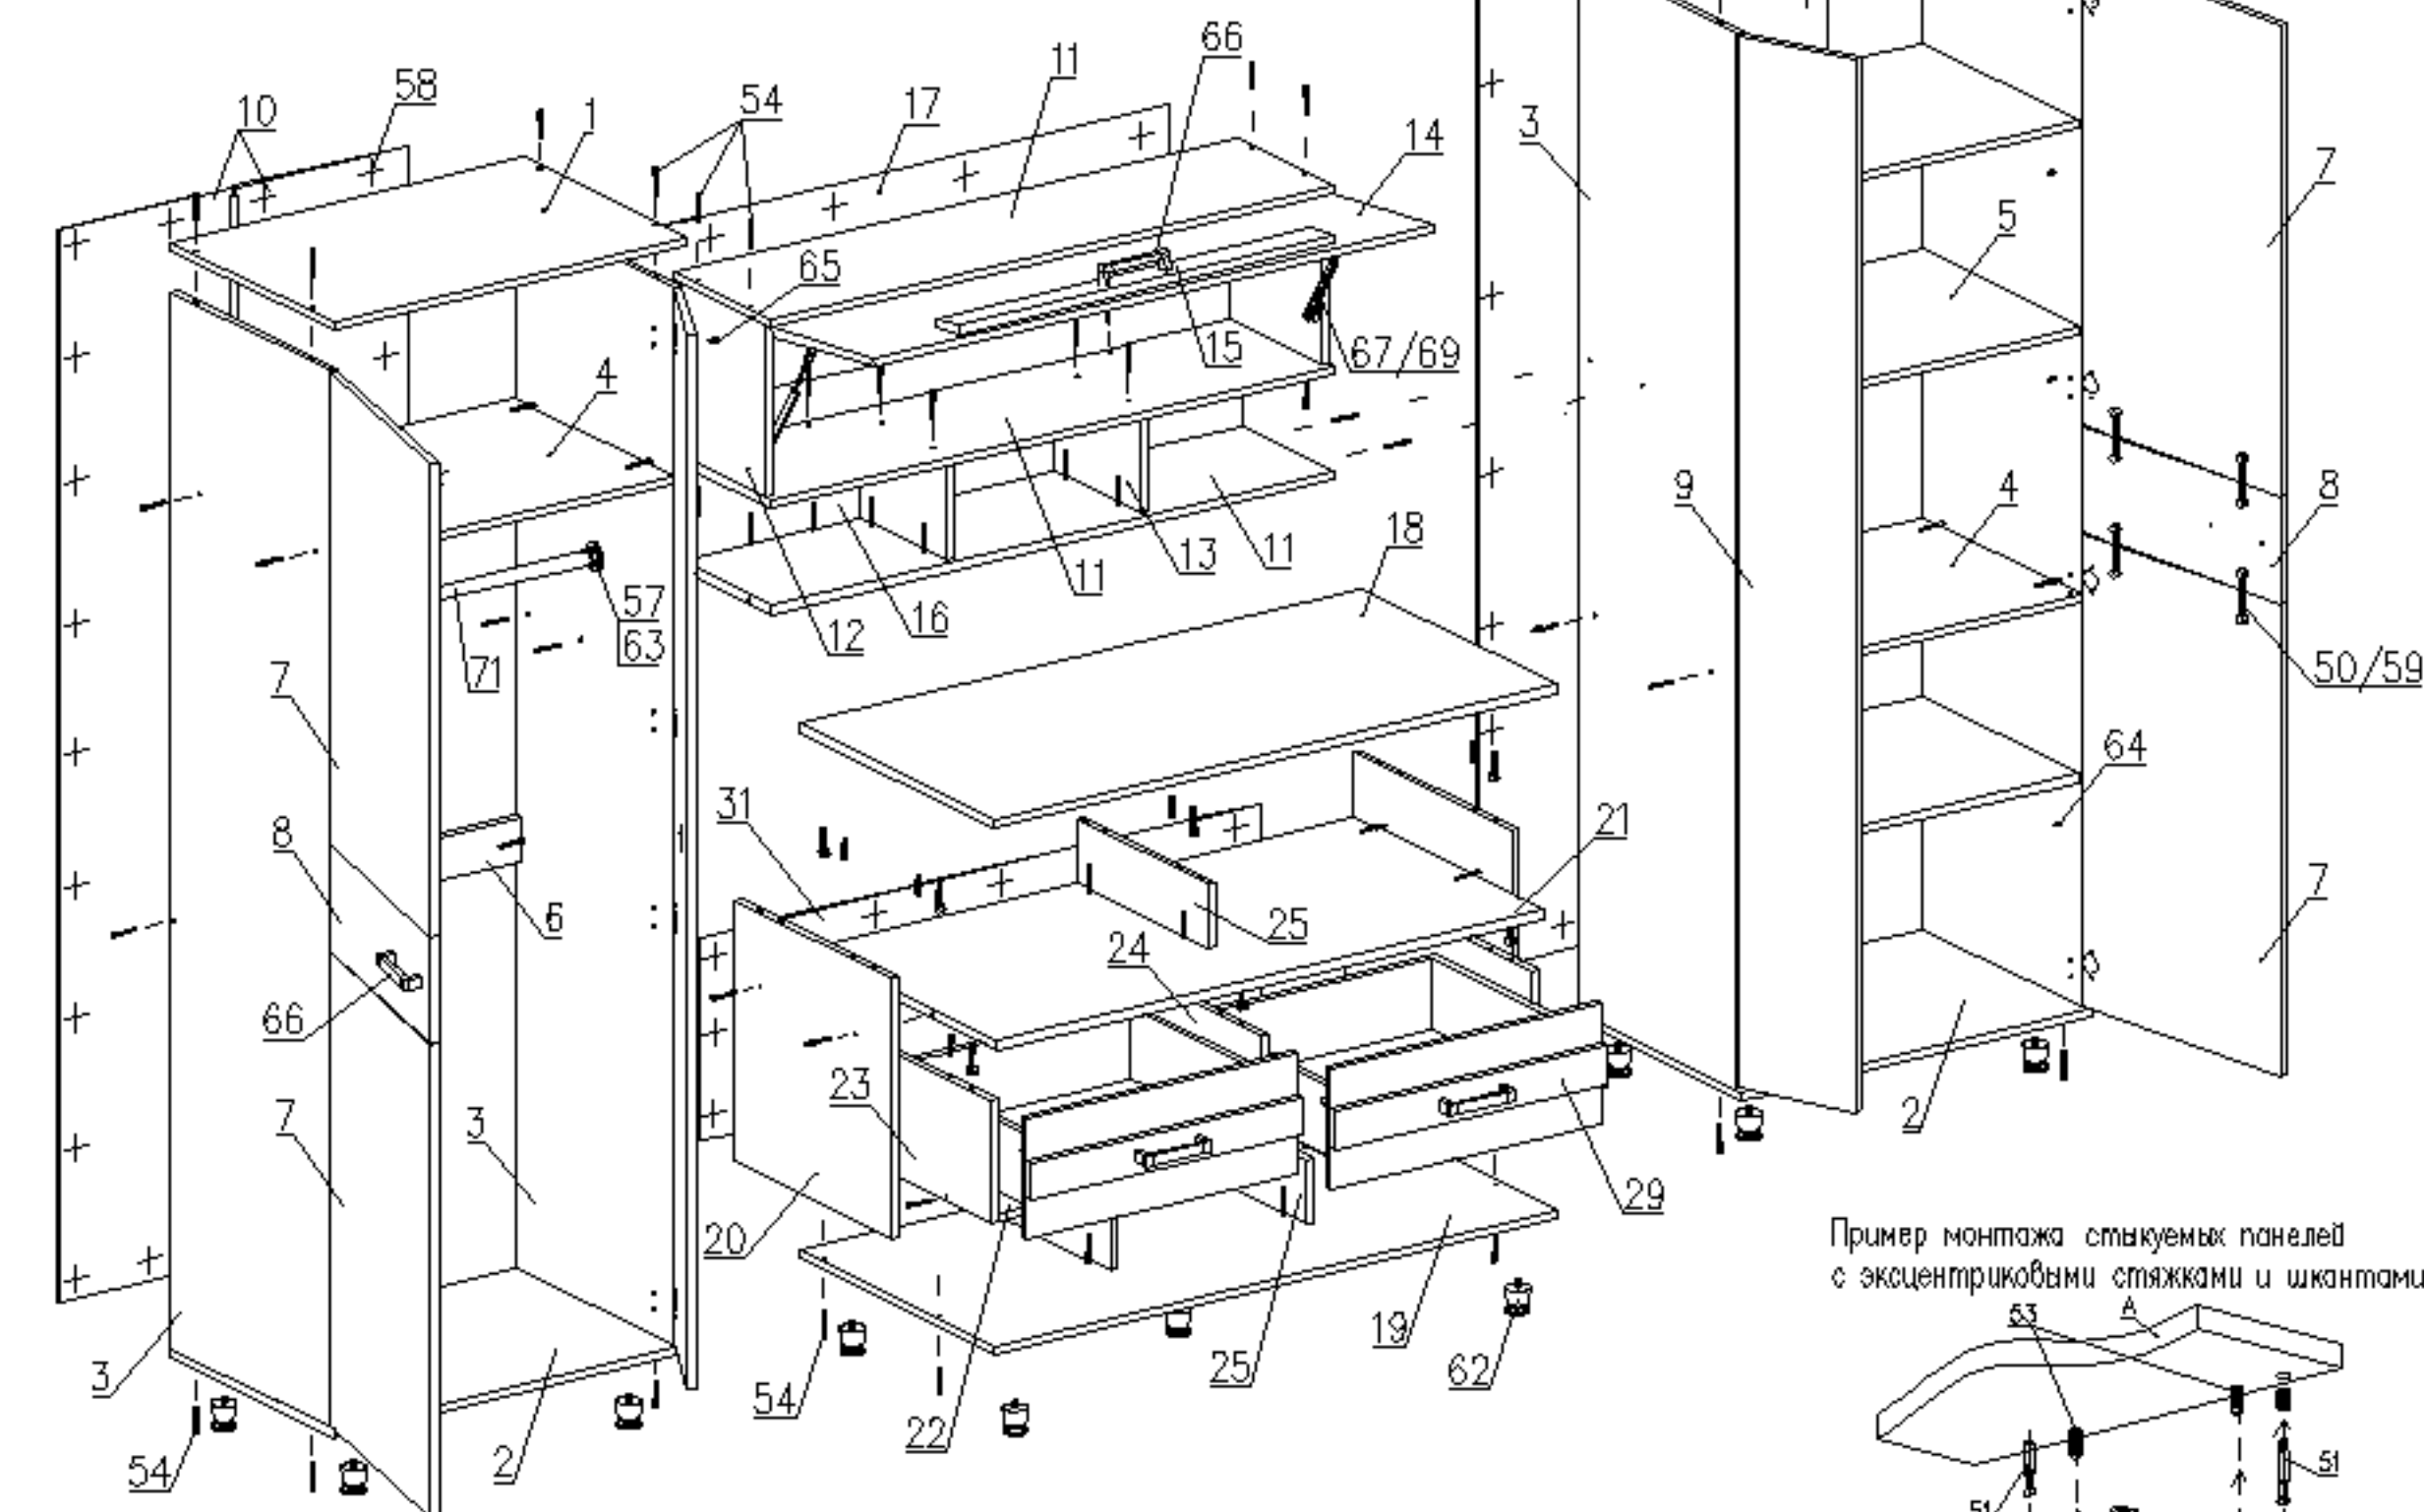

Гостиная "Виктория"

БН 126.23.00.00.00

2700 x 600 x 2040

57/60

Детали


№.п	Наименование	Размер	Кол.
1	Горизонт верхний	750 x 500	2
2	Горизонт нижний	750 x 496	2
3	Столбовая	1963 x 480	4
4	Горизонт	718 x 480	2
5	Полка	716 x 480	3
6	Царя	718 x 80	1
7	Фасад Кр.1,0	876 x 504	4
8	Фасад Кр.1,0	504 x 198	2
9	Фасад Кр.1,0	1954 x 238	2
10	Стенка задняя (ДВП)	1993 x 372	4
11	Горизонт	1200 x 296	3
12	Столбовая	320 x 280	2
13	Столбовая	180 x 264	2
14	Фасад Кр.1,0	312 x 1190	1
15	Планка	800 x 70	1
16	Стенка задняя	1200 x 180	1
17	Стенка задняя (ДВП)	1196 x 350	1
18	Столешница	1200 x 596	1
19	Горизонт нижний	1200 x 596	1
20	Столбовая	484 x 480	2
21	Горизонт	1166 x 580	1
22	Горизонт	1134 x 564	1
23	Столбовая	228 x 584	2
24	Столбовая	212 x 564	1
25	Столбовая	120 x 400	3
26	Стенка боковая ящика	460 x 130	4
27	Стенка торцевая ящика	502 x 130	2
28	Фасад Кр.1,0 (пояс)	222 x 578	2
29	Планка	578 x 70	2
30	Дно ящика (ДВП)	532 x 485	2
31	Стенка задняя (ДВП)	1196 x 378	1

Фурнитура


№.п	Наименование	Кол.
50	Эксцентрик	32
51	Шток эксцентрика	16
52	Заглушка эксцентрика	32
53	Шкант 8x30	16
54	Евровинт 7 x 50	78
55	Заглушка для евровинта	67
56	Ключ для евровинта	1
57	Саморез 4x16	78
58	Гвозди 2x20	150
59	Шток эксцентрика двухсторонний	8
60	Петля 4-х шарнирная наруж	16
61	Петля 4-х шарнирная внутр	2
62	Ножка регулируемая	13
63	Штангодержатель D25	2
64	Полкодержатель	12
65	Стяжка неоксидированная	4
66	Ручка (компл.)	5
67	Газлифт	2
68	Направляющая 400 (комплект)	2
69	Саморез 3,5x12	34
70	Саморез 4x30	6
71	Штанга L=713 мм	1
72	Профиль для соединения ДВП L=1963 мм	2

Сборка ящика

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть соответствующую планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.6 саморезами поз.40 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющую поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.40 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и завдвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см. пункт 5

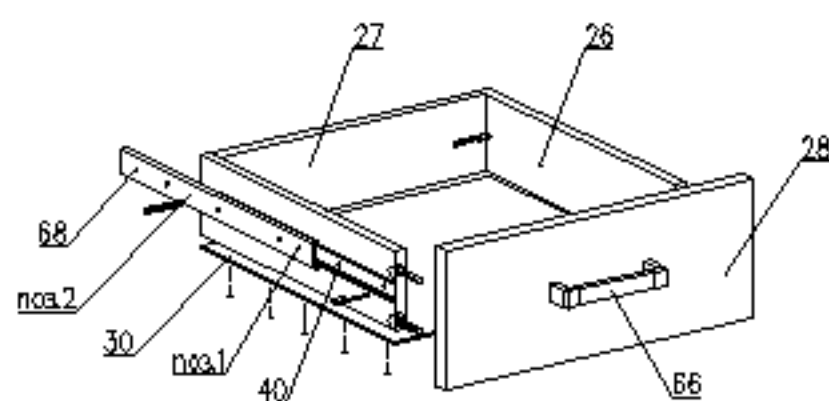


Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

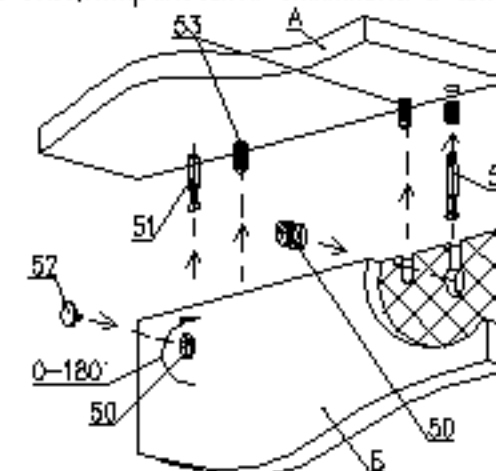

1. Вставить два штока 51 в панель А
2. Вставить два шканта 53 в панель А
3. Насадить на два штока 51 и два шканта 53 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 50 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 52 на эксцентрики 50.

Соединение задних стенок ЛКДФ соединительным профилем

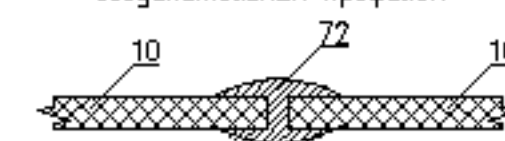

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.