

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Комод 7

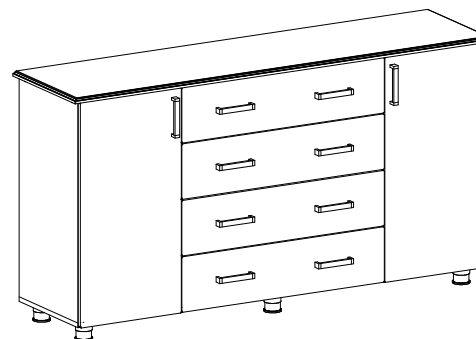

Комод 11

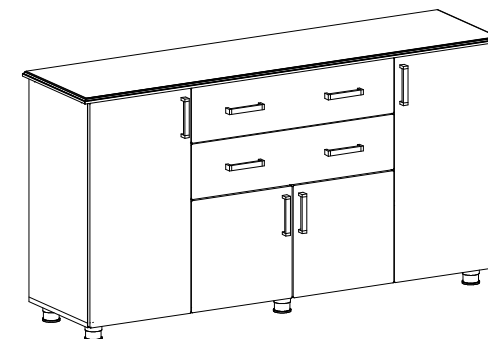

876x1650x428 (ВхШхГ)

В зависимости от выбранной Вами модели.
Фасад изделия и ручки могут отличаться от изображения на схеме сборки.
Картинки несут информативно сборочный характер.

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

ВНИМАНИЕ !


Ручки , клеймеры и саморезы к ним упакованы вместе с фасадом.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОРЧИ ФАСАДОВ! Фурнитура на фасадах закручивается строго ручным инструментом без использования электро-инструмента.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ОШИБОК ! Отверстия под ручку следует досверлить самостоятельно сверлом диаметром 5 мм. после того как гарнитур установлен и навешен фасад.

Внимание покупателя


- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

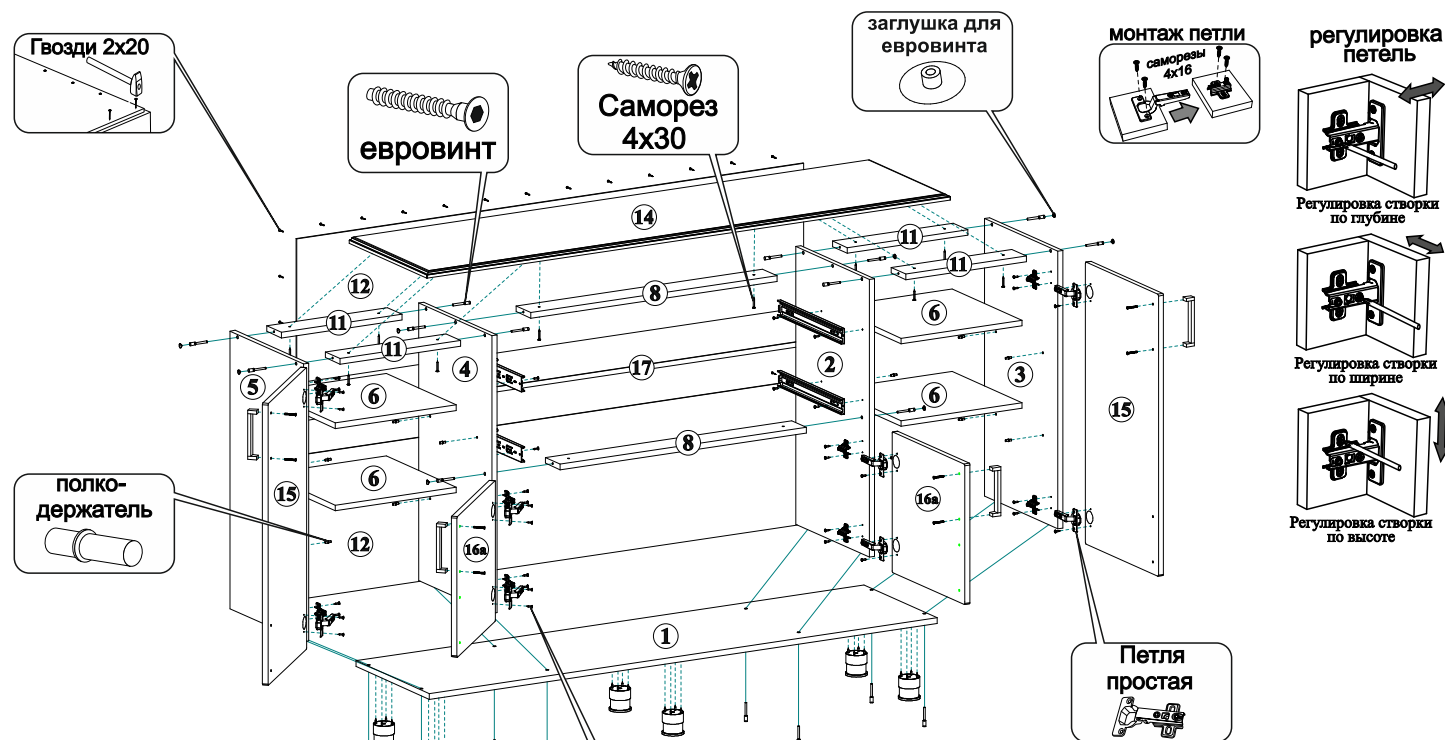

Комплектация фурнитурой


Наименование	Ед. изм.	Марта 7	Марта 11	Внешний вид
		Кол-во	Кол-во	
Стяжка эксцентриковая	компл	8	4	
Евровинт 6x50	шт	52	36	
Гвоздь 2x20	шт	110	78	
Саморез 3,5x16	шт	48	24	
Направляющие 350 мм полного выд.	компл	4	2	
Заглушка для еврвинта	шт	8	8	
Полкодержатель металлический	шт	16	16	
Саморез 4x16	шт	40	56	
Петля 4-х шарн. простая	шт	4	8	
Ручка С-6 Хром	шт	10	8	
Опора регулируемая Н-017 060	шт	6	6	
Саморез 4x30	шт	10	10	

Схема монтажа направляющих полного выдвижения

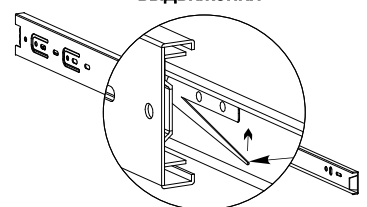

Нажать рычажок в верх и раздвинуть, тем самым разобрать НПВ на две части.

схема установки соединительного профиля

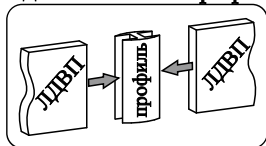

Саморез 4x16

саморез 3,5x16

эксцентрик

штوك эксцентр. стяжки

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Марта 7			Марта 11		
		Кол-во	Длина	Ширина	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1600	400	1	1600	400
2	Перегорodka правая	1	784	400	1	784	400
3	Боковина правая	1	784	400	1	784	400
4	Перегорodka левая	1	784	400	1	784	400
5	Боковина левая	1	784	400	1	784	400
6	Полка	4	380	380	4	380	380
7	Вязка ящ	8	140	718	4	140	718
8	Планка	2	776	80	2	776	80
9	Бок ящ. лев.	4	140	350	2	140	350
10	Бок ящ. пр.	4	140	350	2	140	350
11	Планка	4	380	80	4	380	80
12	ЛДВП	2	1596	407	2	1596	407
13	ЛДВП ящика	4	746	346	2	746	346
14	Крышка	1	1650	425	1	1650	425
15	Фасад	2	796	398	2	796	398
16	Фасад	4	196	798	2	196	798
16a	Фасад				2	397	397
17	Профиль соединительный	1	1568		1	1568	

*Гвозди 2x20 используются для крепления ДВП, саморезами 4x16 Крепятся петли. Саморезами 3,5x16 крепятся направляющие. Крышка №14 крепится саморезами 4x30 к планкам №11 и №8.